


Universal-Einstellkabel für Rohrmotore

Betriebsanleitung für die Einstellung der RolloTube C-/M-/S-line Rohrmotore

Artikel Nr. 9600 00 86

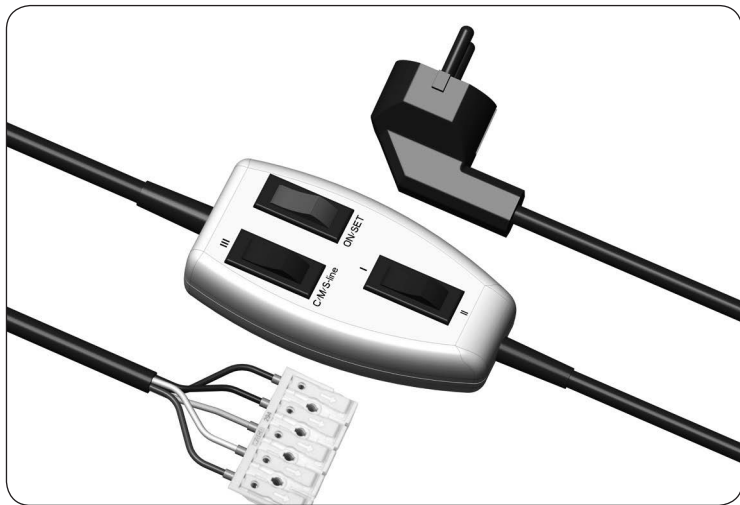

⚠️ GEFAHR!



Lebensgefahr durch Stromschlag bei Berührung von elektrischen Komponenten.

- ◆ Der Anschluss des Rohrmotors an das Universal-Einstellkabel, sowie der endgültige Anschluss des Rohrmotors an das Netz dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
- ◆ Führen Sie alle Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Universal-Einstellkabel nur zur Inbetriebnahme, Endpunkteinstellung und Endpunktkorrektur für RADEMACHER-Rohrmotore.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie das Universal-Einstellkabel nicht:
- ◆ zur dauerhaften Steuerung eines Rohrmotors.
 - ◆ zum Anschluss und zur Steuerung anderer elektrischer Verbraucher.

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Max. Schaltleistung:	6 (4) A / 250 V AC 1E4
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C
Zulässige Lagertemperatur:	-10 °C bis +60 °C / Luftfeuchtigkeit max. 90%
Schutzklasse:	II (nur für trockene Räume)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Produktbeschreibung

Elektrischer Anschluss



RADEMACHER
Bewegt mehr.

Das Universal-Einstellkabel dient zur Inbetriebnahme, Endpunkteinstellung und Endpunktkorrektur von RADEMACHER Rohrmotoren.

Unterstützung der neuen Rohrmotorgenerationen C-line, M-line und S-Line mit:

- ◆ Tastfunktion
- ◆ Bedienung mit einer Hand möglich
- ◆ farbgleicher Anschluss
- ◆ manuelle Endpunkteinstellung

Unterstützung aktueller RADEMACHER-Rohrmotore:


Die aktuelle Generation der RolloTube I-line (DuoFern), X-line Motoren werden ebenfalls unterstützt.



Weitere Informationen zur Unterstützung der aktuellen RADEMACHER-Rohrmotore finden Sie auf unserer Internetseite: www.rademacher.de oder scannen Sie ganz einfach den nebenstehenden QR-Code.



Tastenbelegung

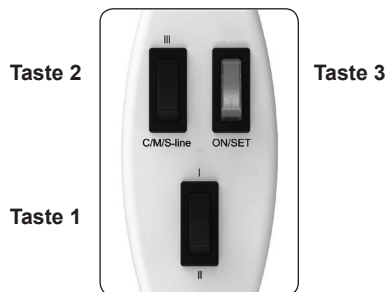

	C-line / M-line	S-line
Taste 1	Laufrichtung I / II	
Taste 2	Setztaste	
Taste 3	ohne Funktion	Dauerphase

Anschlussbelegung

Der Anschluss erfolgt farbgleich zum Motor-Anschlusskabel des jeweiligen RolloTube Rohrmotors.



Bitte lesen Sie dazu die ausführliche Bedienungsanleitung des jeweiligen Rohrmotors und beachten Sie alle Sicherheits- und Montagehinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

schwarz	L1	(Laufrichtung 1)
braun	L1	(Laufrichtung 2)
blau	N	Neutralleiter
grün/gelb	PE	Erdung
grau bzw. weiß		differiert je nach Motor

1. Öffnen Sie die Kontakte der Klemmleiste durch Drücken der Hebel und klemmen Sie alle Adern des Motorkabels farbgleich und entsprechend Ihren Funktionen an.
2. Stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Nur RolloTube S-line

- Schalten Sie zuerst die Taste 3 (Dauerphase) ein.

weiter mit Punkt 2.

RolloTube C-/M- und S-line

- Fahren Sie den Rollladen mit der **Taste 1** in die gewünschte Richtung.

Empfehlung
Zuerst in Aufrichtung.

- Zusätzlich die Taste 2...

- Lassen Sie die Taste 2 wieder los, sobald der gewünschte Endpunkt erreicht ist.

- Durch kurzes Tippen der Taste 2 können Sie den Endpunkt in kleinen Schritten korrigieren.

- Schalten Sie nach erfolgreicher Einstellung der Endpunkte die vorgegebene Laufrichtung stromlos. Der jeweilige Endpunkt ist gespeichert.

Nur RolloTube S-line

- Schalten Sie die Taste 3 (Dauerphase) aus.



ON/SET
Die LED der Taste 3 muss dauerhaft leuchten.



I Laufrichtung 1
oder
II Laufrichtung 2



III zwei Mal kurz schalten/tippen und beim dritten Mal gedrückt halten.



Schaltwippe in Mittelstellung stellen.



Endpunkteinstellung beenden, siehe nächste Spalte.

Nur RolloTube S-line

- Schalten Sie zuerst die Taste 3 (Dauerphase) ein.

weiter mit Punkt 2.

RolloTube C-/M- und S-line

- Beide Laufrichtungen ca. 5 Sekunden lang bestromen, bis der Rohrmotor dies durch ein kurzes Auf- und Abfahren quittiert. Die Werkseinstellungen sind geladen.

Lassen Sie die Taste 2 los, schalten Sie die Laufrichtung stromlos (Taste 1 in Mittelstellung) und die Taste 3 aus.



ON/SET
Die LED der Taste 3 muss dauerhaft leuchten.



oder
Taste 1 in eine beliebige Stellung schalten und gleichzeitig **Taste 2** drücken.



Schaltwippe in Mittelstellung stellen.



Endpunkteinstellung / Werkseinstellung beenden

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Klemmen Sie das Motor-Anschlusskabel ab.
- Den Rohrmotor wieder an das Stromnetz anschließen.

◆ **nach der Endpunkteinstellung**

Schließen Sie den Rohrmotor gemäß den Angaben in der jeweiligen Bedienungsanleitung an das Stromnetz an.

◆ **nach dem Laden der Werkseinstellung**

Stellen Sie den ursprüngliche Anschluss des Rohrmotors wieder her.



Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dass das Universal-Einstellkabel den Richtlinien **2014/30/EU (EMV-Richtlinie)** und **2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie)**.

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt 24 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuweisen.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede
(Deutschland)
info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service:
Hotline 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz bzw. max. 42 ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz