




CC41




CENTRAL
CONTROL

Erste Schritte

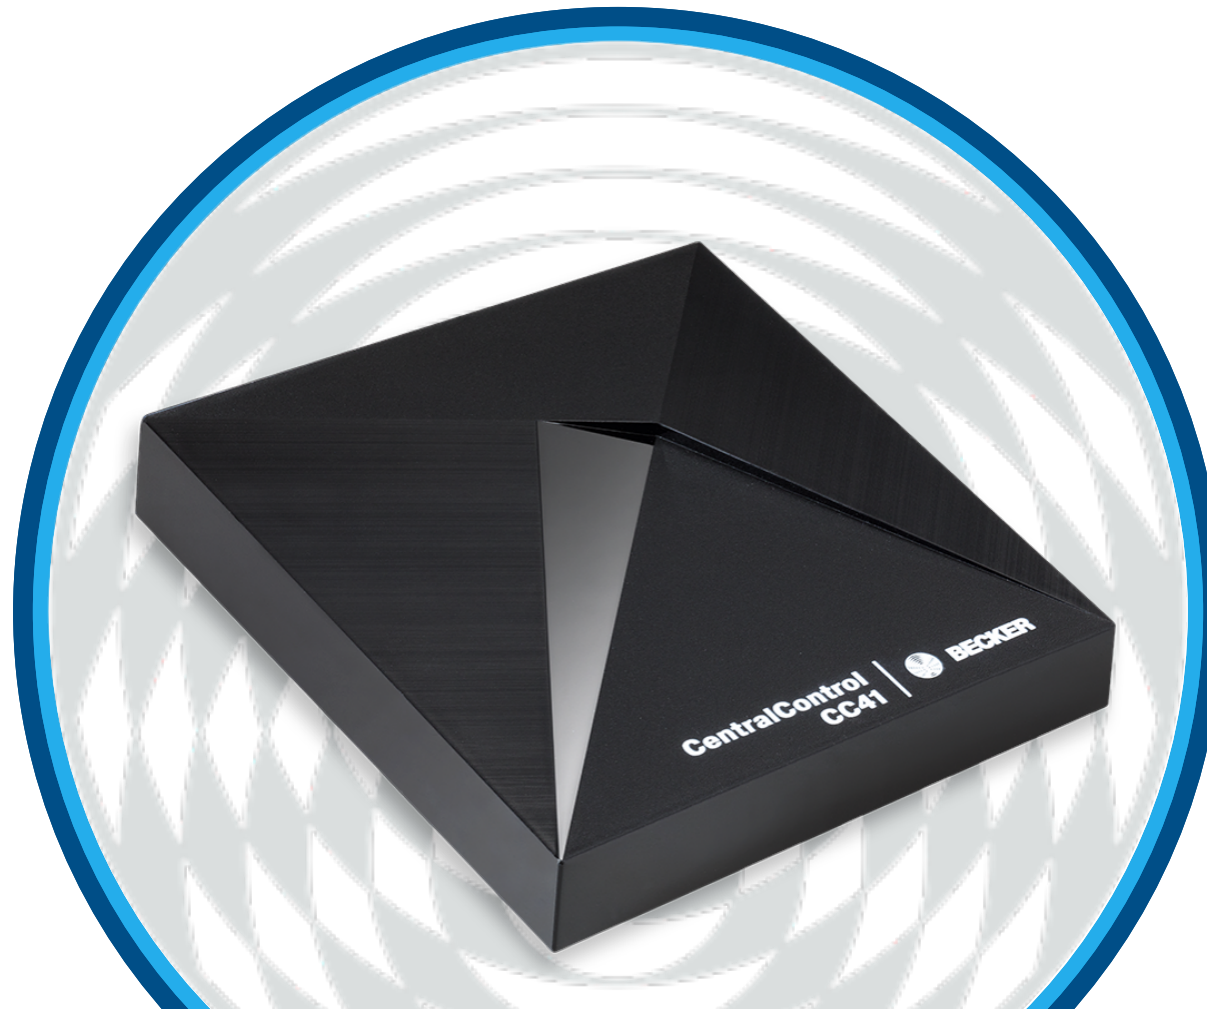


Erste Schritte

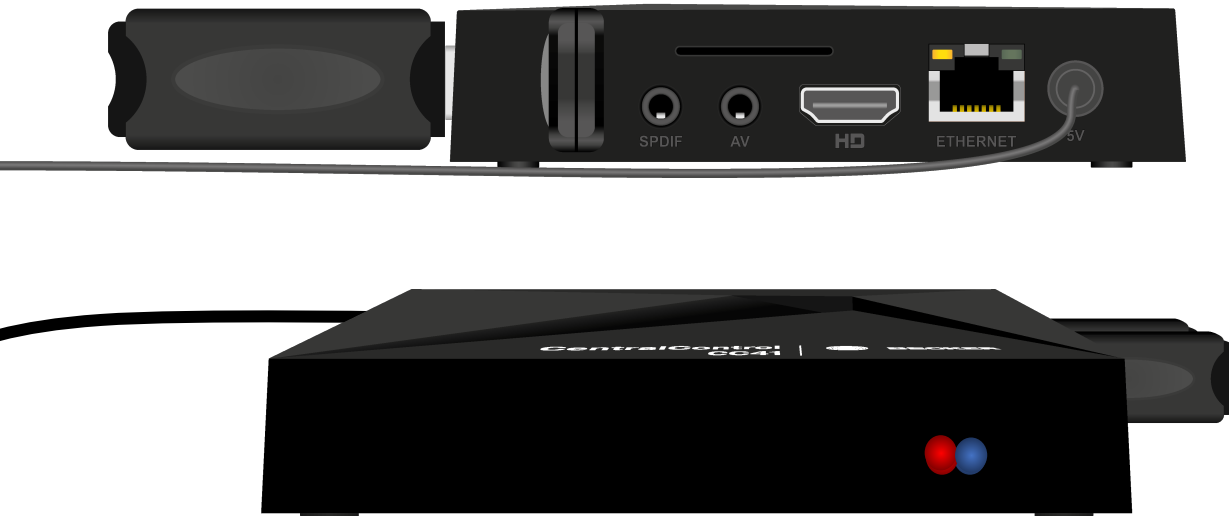

- Das Netzkabel einstecken und ca. 5 s warten
- Die rote LED auf der Vorderseite blinkt mehrfach abwechselnd rot und blau (Änderung der Netzwerkkonfiguration)
- Danach leuchtet die blaue LED durchgehend und die rote LED blinkt zyklisch und zeigt damit an, dass der Access Point aktiviert ist – das Gerät befindet sich nun im Einrichtungsmodus

Erste Schritte

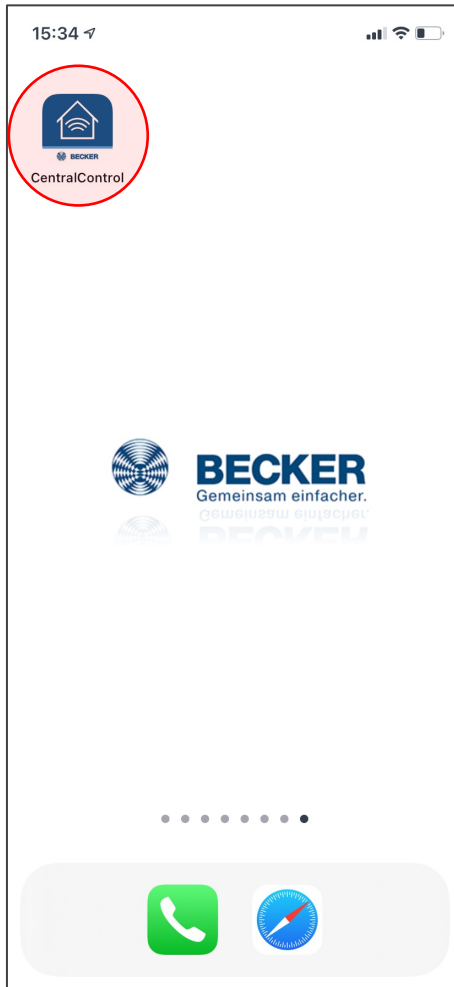

- Installieren Sie die Becker CentralControl App (iOS/Android) über den folgenden QR-Code



(auch in der Bedienanleitung enthalten),
oder geben Sie im Suchfeld vom
AppStore bzw. PlayStore
„Becker CentralControl“ ein


- Starten Sie die App

Erste Schritte




- Wählen Sie die CentralControl CC41

Erste Schritte

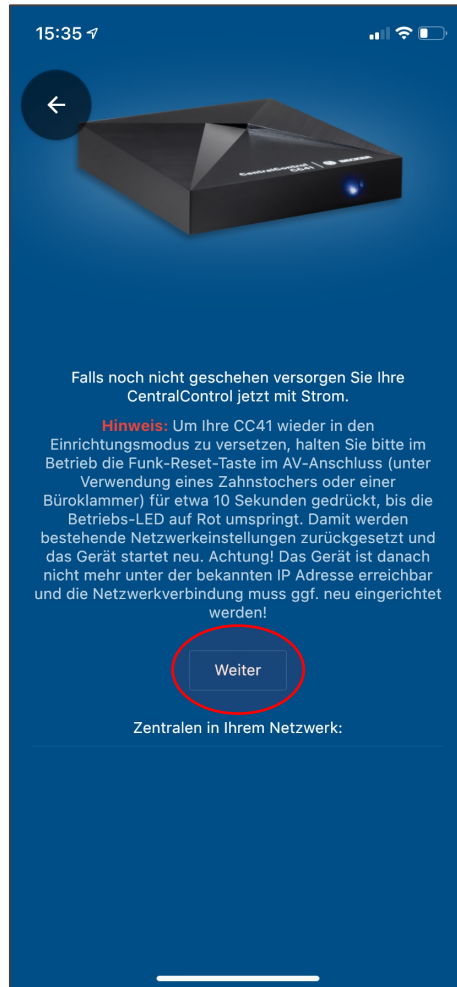


- Sie werden darauf hingewiesen, dass sich die CC41 im Einrichtungsmodus befinden muss
- Sollte sich die CentralControl bereits in ihrem Netzwerk befinden, beispielsweise bei der Verbindung mit einem Kabel, taucht diese unter „Zentralen in ihrem Netzwerk“ auf
- Drücken Sie auf „Weiter“

Erste Schritte

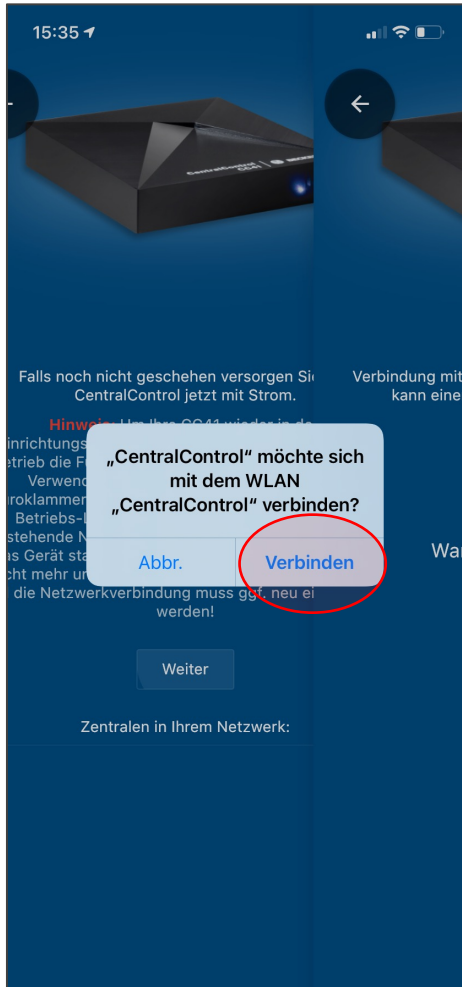

- Erlauben Sie, dass ihr Mobiltelefon sich mit dem Access Point der CC41 verbinden darf und drücken Sie auf „Verbinden“
- Sollten Sie nach Berechtigungen zur Standortbestimmung gefragt werden, lassen sie diese bitte zu – die App benötigt diese, um Ihre CentralControl später im Netzwerk zu finden

Erste Schritte

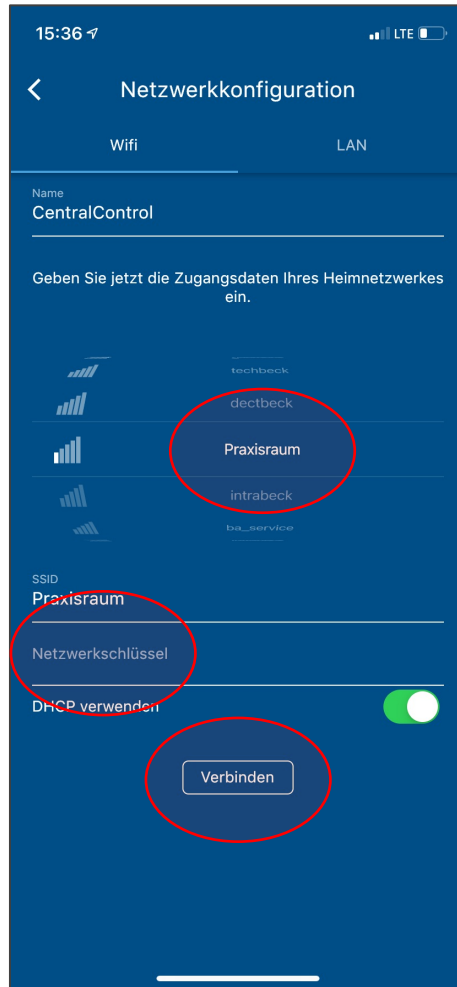


- Wählen Sie Ihr WLAN aus der Liste der gefundenen Netzwerke aus
- Tragen Sie den Netzwerkschlüssel ein
- Tippen Sie auf „Verbinden“
- Achtung! Bitte verwenden Sie keine Gastnetzwerke zum Betrieb Ihrer CentralControl. Diese untersagen in der Regel die Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und anderen Netzwerkteilnehmern wie der CentralControl

Erste Schritte




- Die CC41 verbindet sich nun mit Ihrem Heimnetzwerk
- Die LED in der CC41 zeigt durch ihr blaues Leuchten an, dass die Verbindung erfolgreich war
- Achten Sie darauf, dass sich Ihr Smartphone und die CentralControl anschließend im gleichen Netzwerk befinden

Erste Schritte

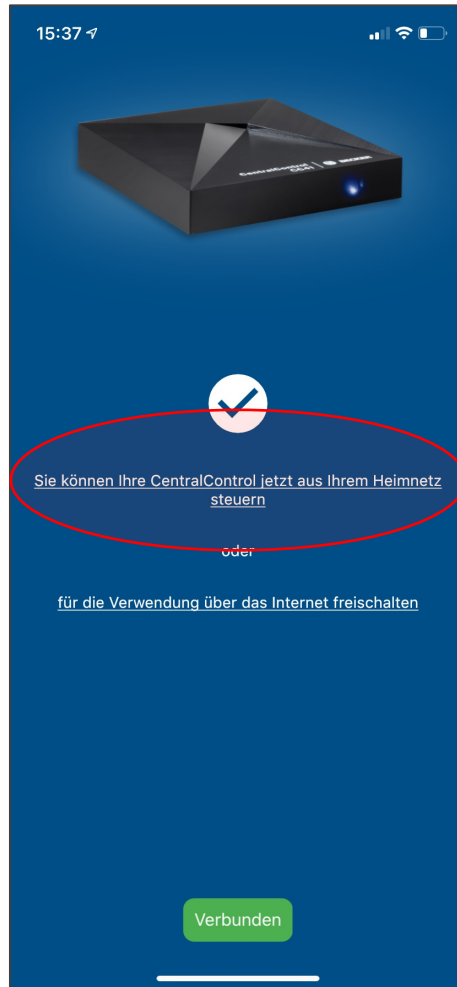


- Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird Ihre CentralControl nun automatisch gefunden
- Tippen Sie nun auf den oberen Menüpunkt oder richten Sie wahlweise direkt den Fernzugriff über den Becker Gateway-Server ein
- Fertig! Sie können Ihre CentralControl nun mit Ihrem Smartphone steuern

Zurücksetzen / Aktivieren Access Point

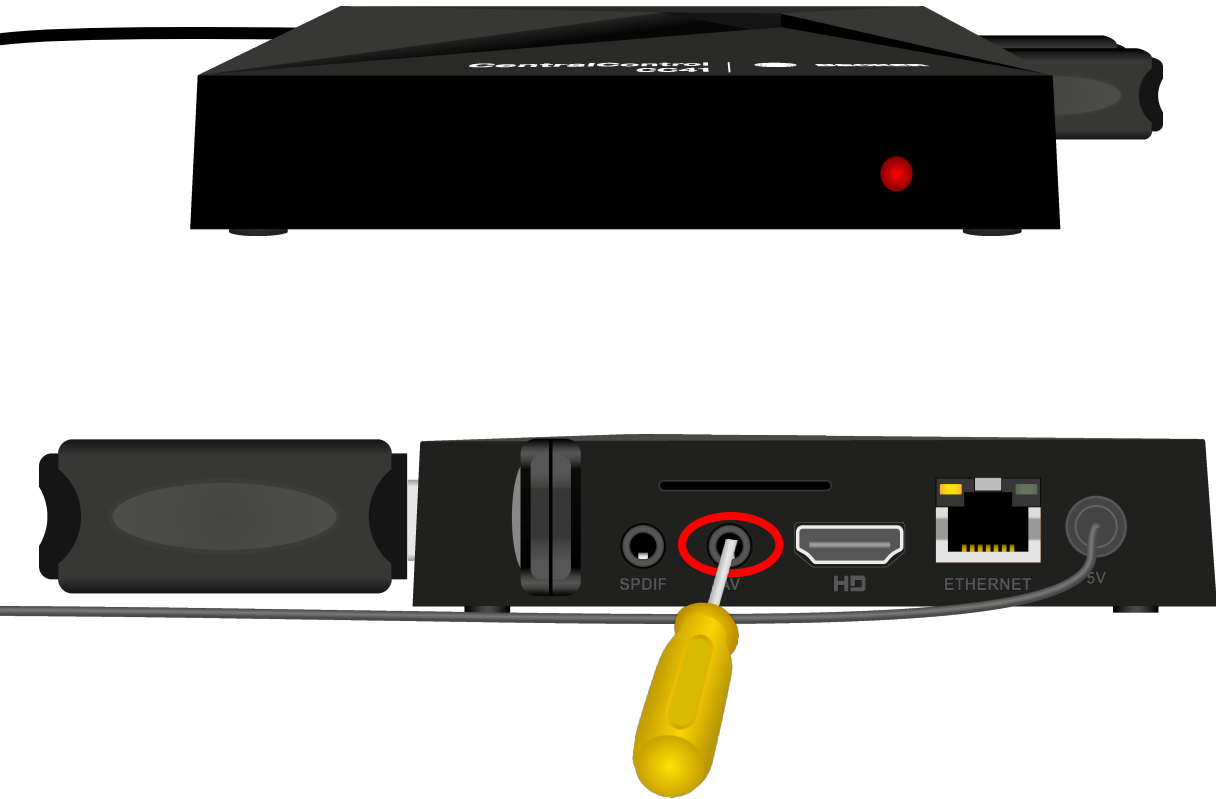


- Sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen und die LED an der Vorderseite Ihrer CentralControl dauerhaft rot leuchten, hat sich vermutlich bei der Eingabe der Netzwerkdaten ein Fehler eingeschlichen
- Versetzen Sie dann die CentralControl zurück in den Einlernmodus
- Drücken Sie dazu die Reset-Taste (mittig am Boden der AV-Buchse) so lange, bis die LED den Vorgang durch rotes und blaues Blinken bestätigt

Räume, Empfänger und Zeitschaltuhren

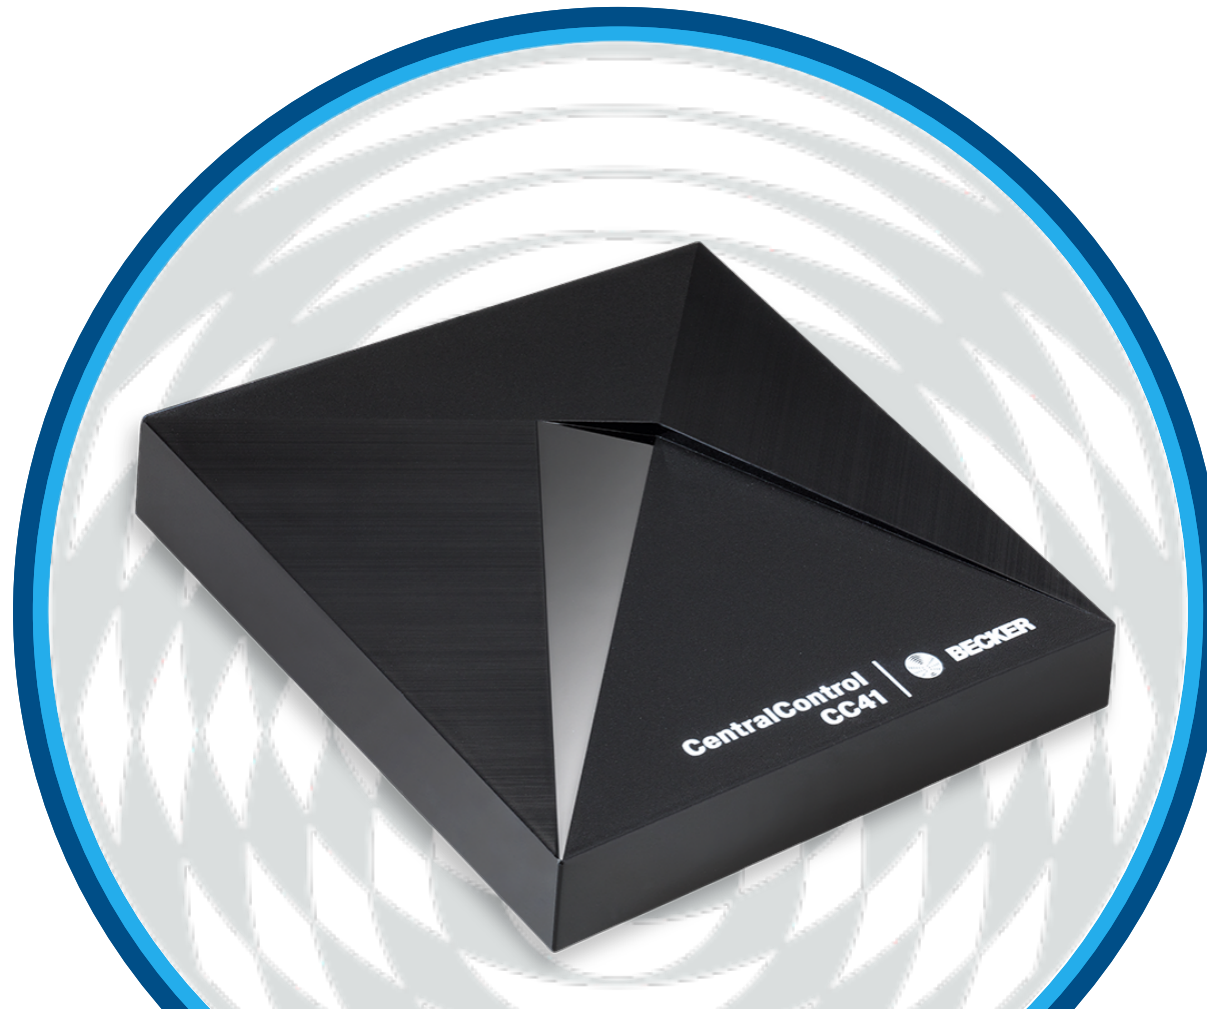


Räume hinzufügen

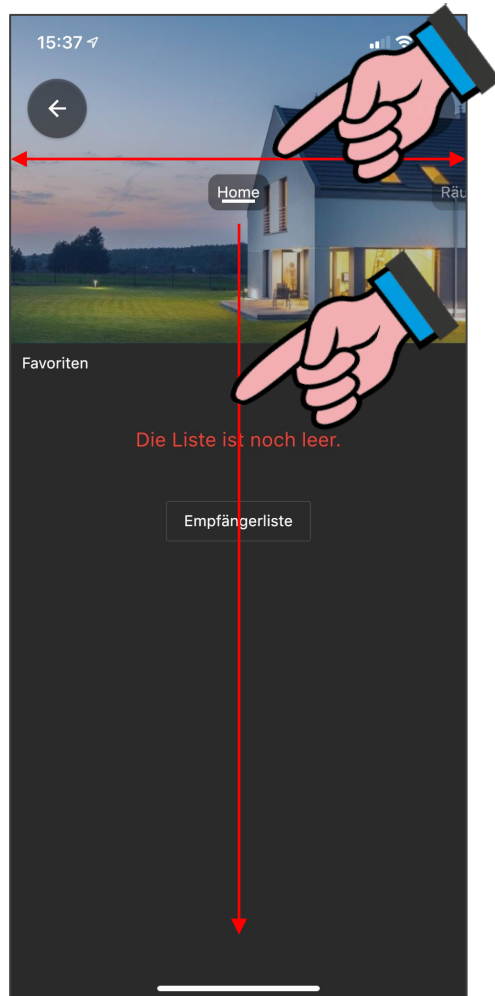


- Durch Wischen nach links und rechts können sie durch die Menüpunkte der App navigieren
- Alternativ kann der aktuelle Menüpunkt auch nach unten gezogen werden, um eine Schnellnavigation einzublenden
- Wählen Sie hier den Punkt „Räume“ aus

Räume hinzufügen

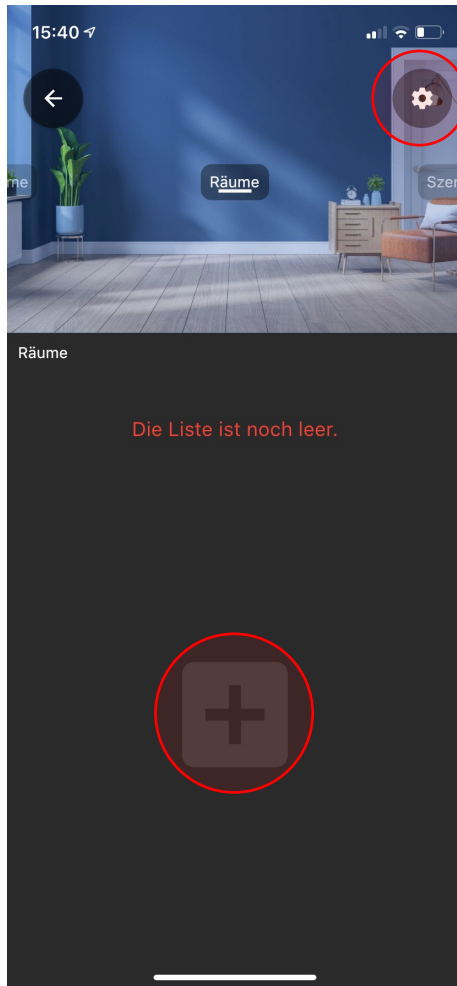


- Tippen Sie auf das „+“ Symbol, um einen neuen Raum zu erstellen
- Durch Antippen des Zahnradsymbols, in der rechten oberen Ecke, können später Räume gelöscht oder neu angelegt werden

Räume hinzufügen

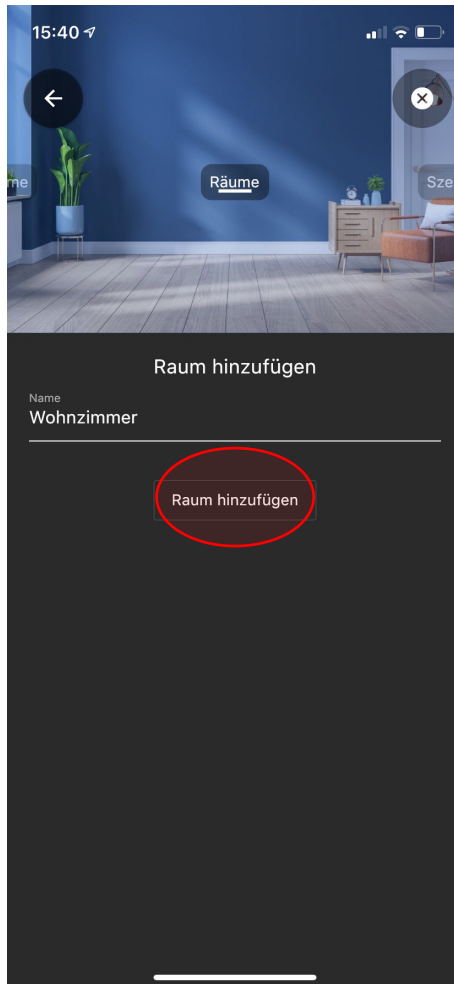


- Tragen Sie den Namen des neuen Raumes ein und tippen Sie auf „Raum hinzufügen“

Räume hinzufügen

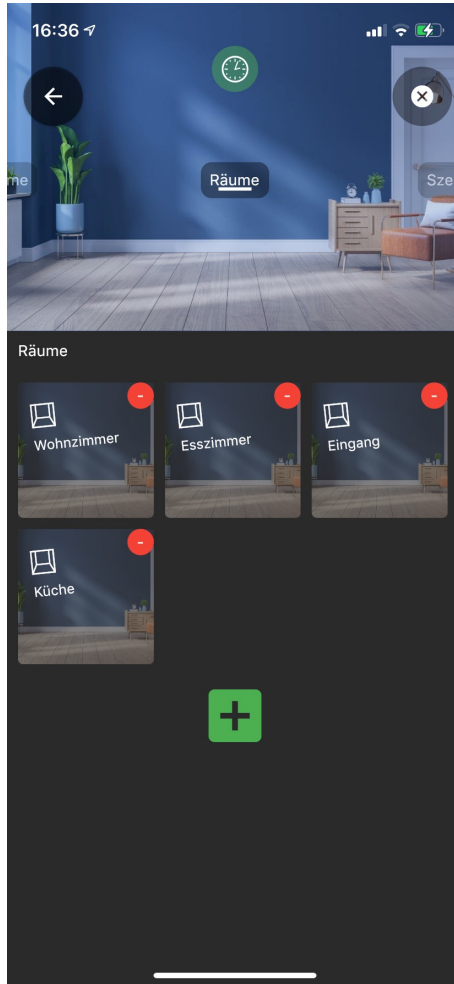


- So können Sie alle Räume für Ihr Haus erstellen
- Durch Verschieben der Icons können Sie die Anordnung Ihrer Räume beliebig verändern
- Öffnen Sie den Raum durch Antippen, in dem Sie Ihre Empfänger (Rohrantriebe, externe Funkempfänger, usw.) platzieren möchten

Empfänger hinzufügen

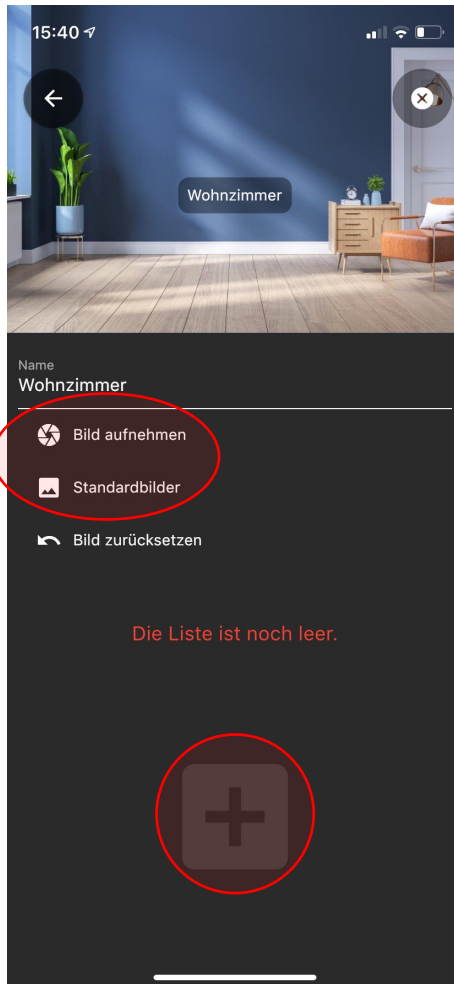

- Zur besseren Wiedererkennung können Sie dem Raum optional ein Bild zuweisen (eigenes Foto oder Standardbild)
- Um einen Empfänger einzulernen, tippen Sie auf „+“

Empfänger hinzufügen

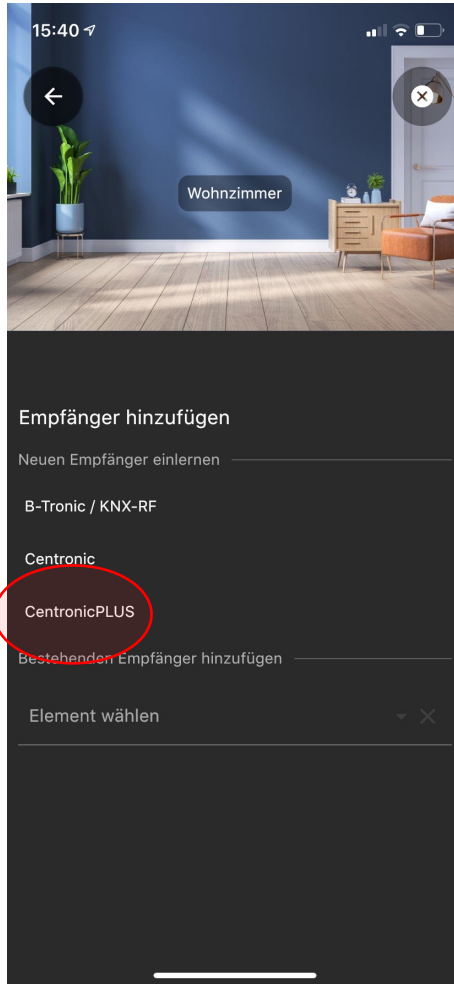

- Wählen Sie das entsprechende Funksystem aus und folgen Sie den Anweisungen in der App und der Bedienungsanleitung des einzulernenden Gerätes


Für das Herstellen der Lernbereitschaft an den Empfängern beachten Sie bitte:

Centronic: Über den Mastersender

B-Tronic: Über einen eingelernten Sender oder durch Einschalten der Spannungsversorgung


CentronicPLUS: Durch einschalten der Spannungsversorgung eines in der Installation befindlichen Gerätes

Empfänger hinzufügen

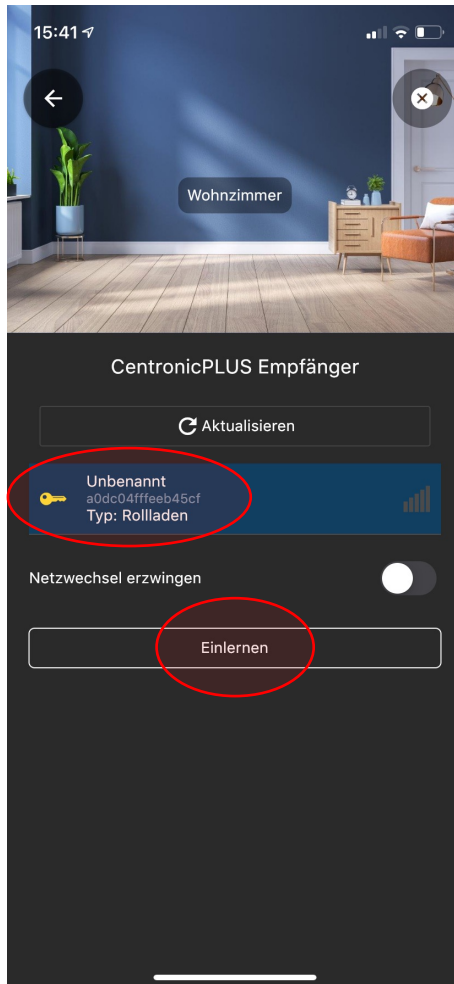


- In unserem Beispiel verwenden wir das Funksystem CentronicPLUS. Hier werden automatisch nach kurzer Zeit alle zuvor in Lernbereitschaft versetzten Geräte aufgelistet
- Wählen Sie den gewünschten Empfänger aus (zur Identifikation klackt bzw. winkt der ausgewählte CentronicPLUS Empfänger)
- Nach der Auswahl tippen Sie auf „Einlernen“

Empfänger hinzufügen

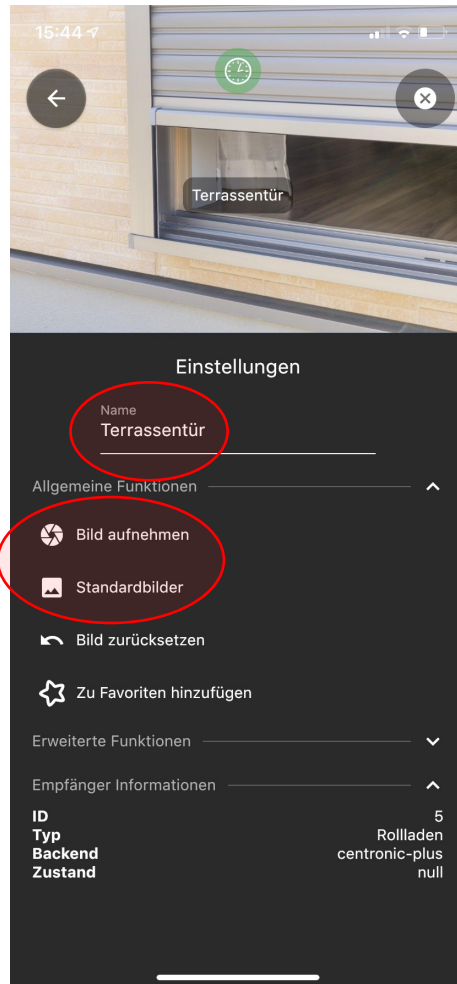


- Benennen Sie den Empfänger nach Ihren Wünschen
- Zur besseren Wiedererkennung können Sie dem Empfänger optional ein Bild zuweisen (eigenes Foto oder Standardbild)

Empfänger hinzufügen

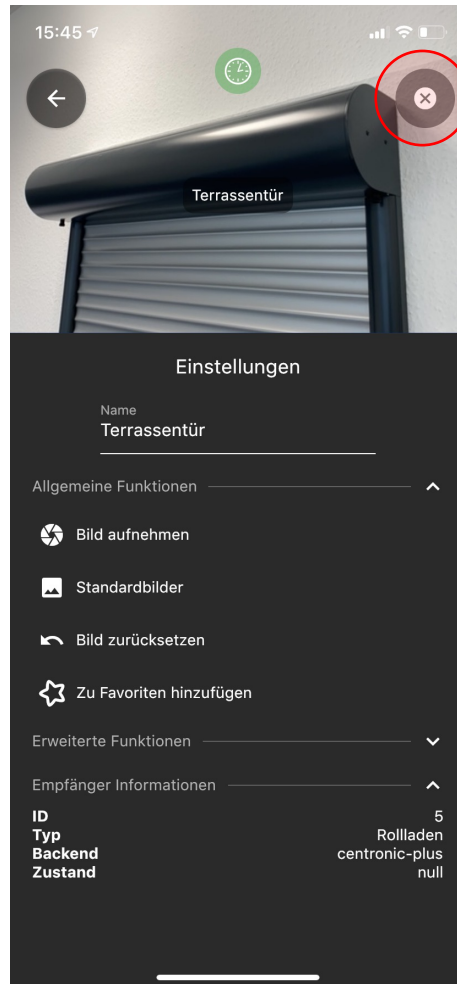


- In unserem Beispiel haben wir ein eigenes Foto für unser CentronicPLUS Gerät vergeben und den Namen entsprechend gewählt
- Hinweis: Alle hinterlegten Bilder werden ausschließlich lokal auf Ihrem Smartphone abgelegt. Wenn Sie ein anderes Gerät verwenden möchten, werden dort wieder die Standard-Bilder angezeigt.
- Durch Tippen auf das „X“ im oberen rechten Rand verlassen Sie das Einstellmenü
- Fertig!

Bedienung

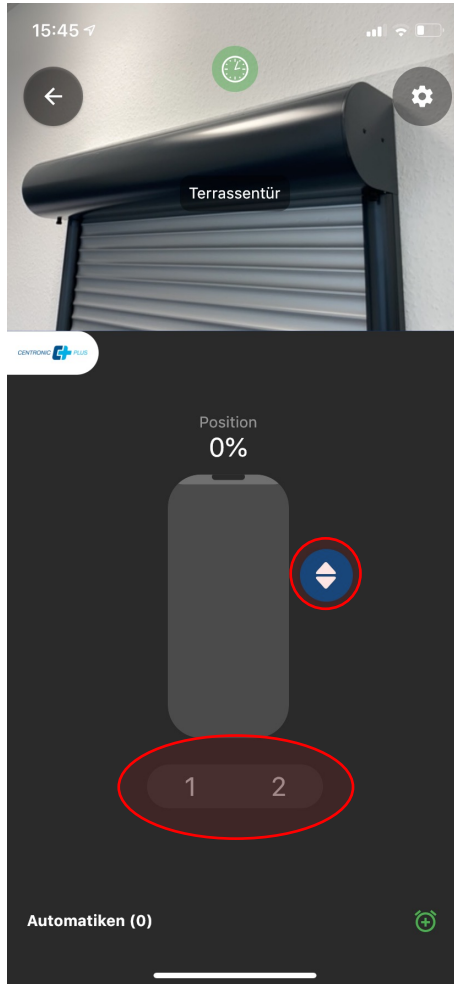


- Über den Schieber in der Mitte des Bildes kann direkt eine gewünschte Position angefahren werden - optional kann auf die Auf-Stopp-Ab-Tastenbedienung gewechselt werden
- Mit den Tasten 1 und 2 können außerdem vordefinierte Zwischenpositionen angefahren werden. Diese müssen vorher mit Hilfe eines Handsenders programmiert werden. Wie genau dies erfolgt entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes

Zeitschaltuhren

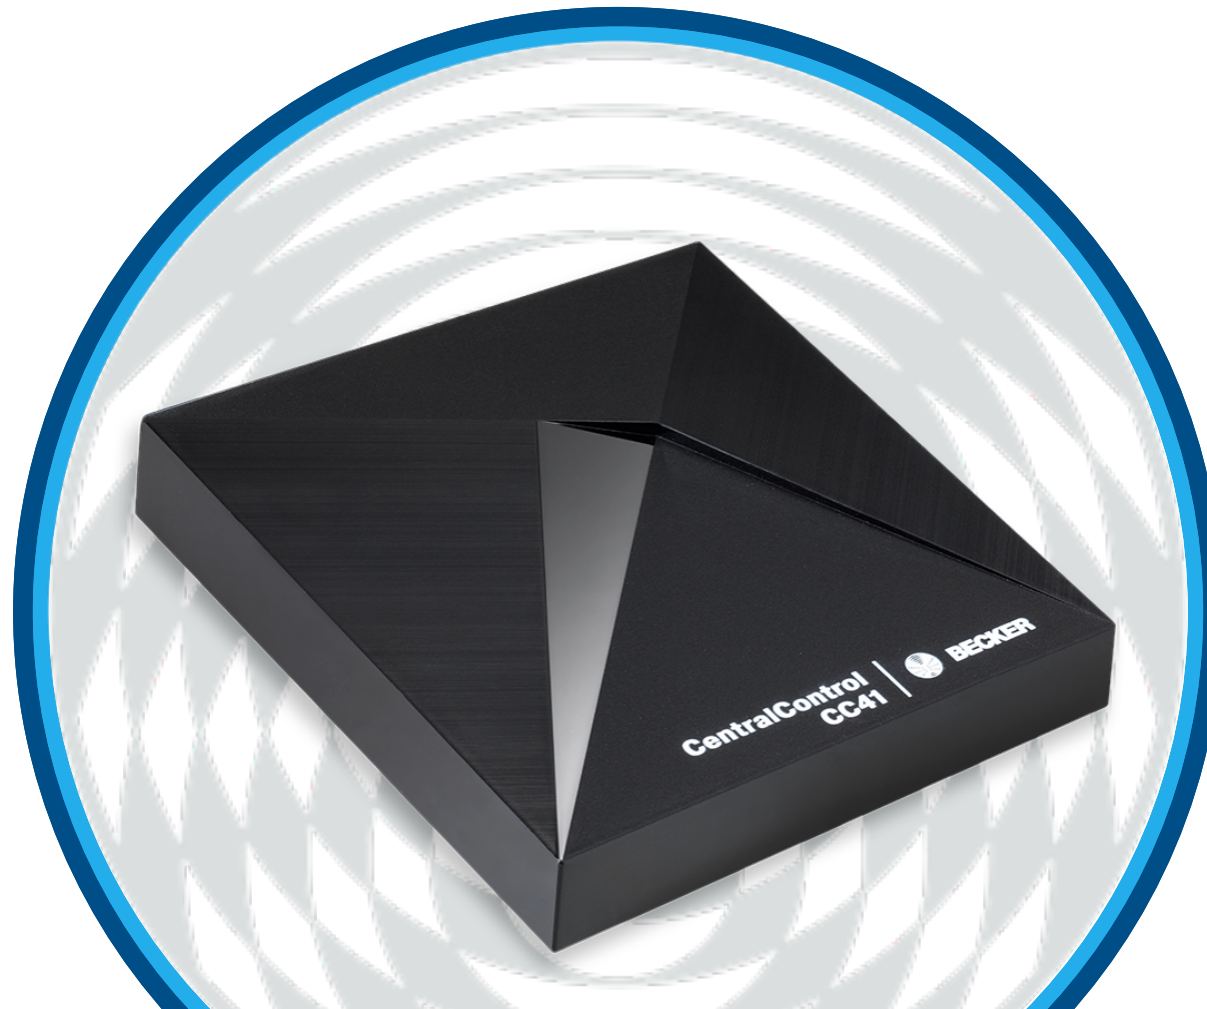


Zeitschaltuhren

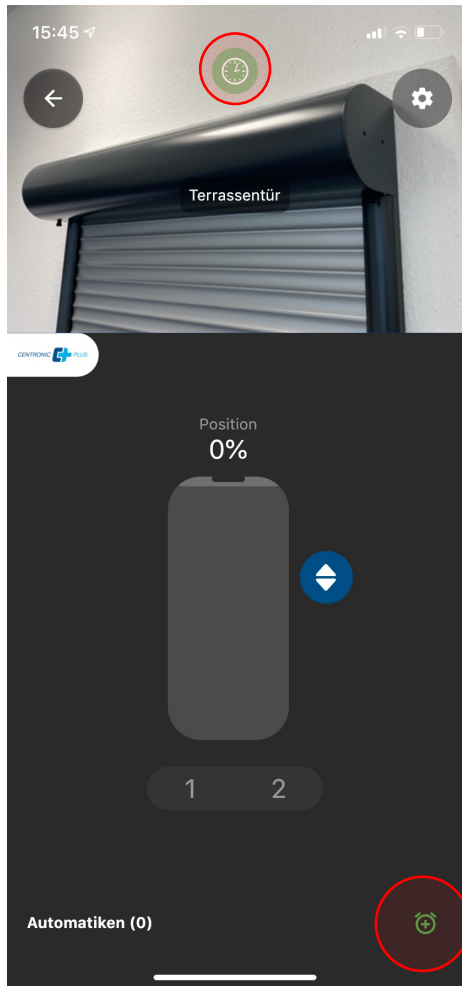


- Über das Weckersymbol im unteren Bereich des Bildschirms können jedem Empfänger Zeitschaltuhren zugewiesen werden
- Mit dem grün hinterlegten Symbol oberhalb des Empfängernamens können Sie für jedes Gerät die Zeitschaltfunktion ein- oder ausschalten
- Diese Funktion steht natürlich auch in Gruppen und Szenarien zur Verfügung

Zeitschaltuhren

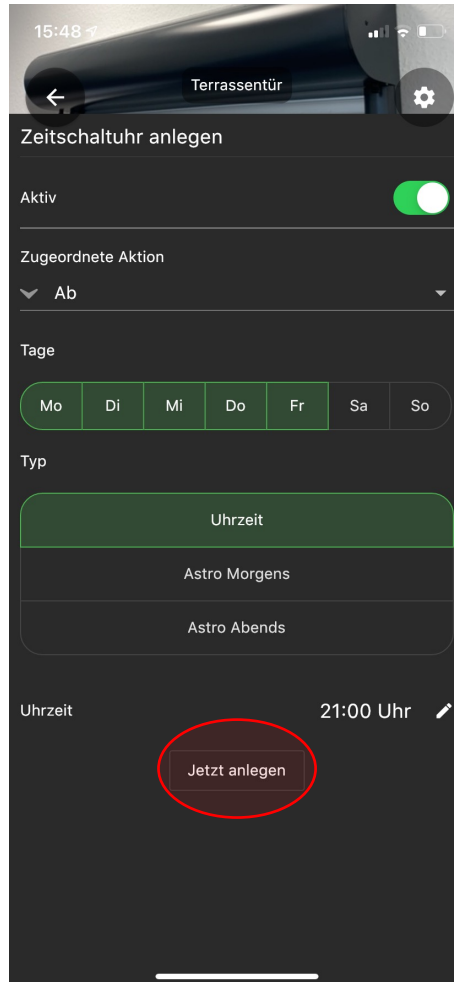


- Für einen Empfänger können mehrere Zeitschaltuhren angelegt werden
- Neben frei wählbaren Schaltzeiten stehen auch Astrofunktionen für morgens und abends mit individueller Astroverschiebung und Sperrzeiten zur Verfügung
- Durch Drücken von „Jetzt anlegen“ wird die Zeitschaltuhr abgespeichert

Zeitschaltuhren

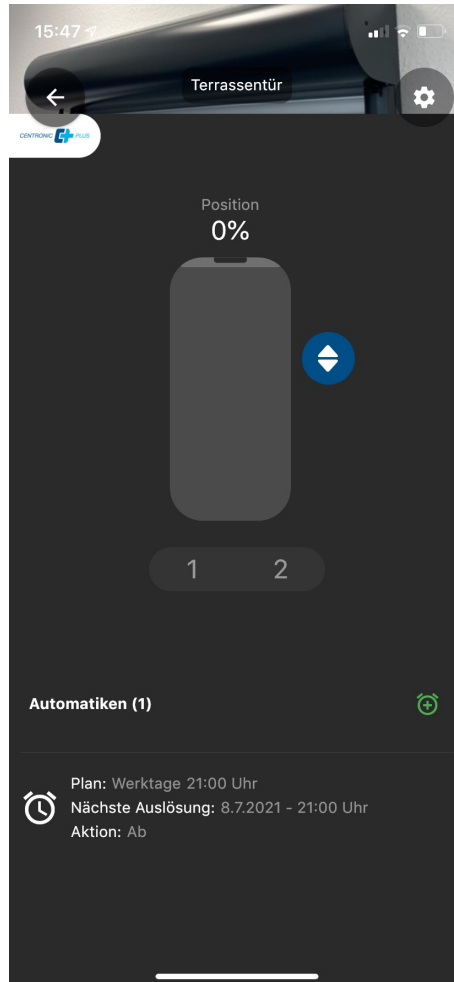

- Im unteren Bereich des Bildschirms können Sie nun die angelegten Zeitschaltuhren sehen
- Hier ist beispielsweise erkennbar, wann die jeweilige Zeitschaltuhr das nächste Mal ausgelöst wird
- Fertig!

Szenarien


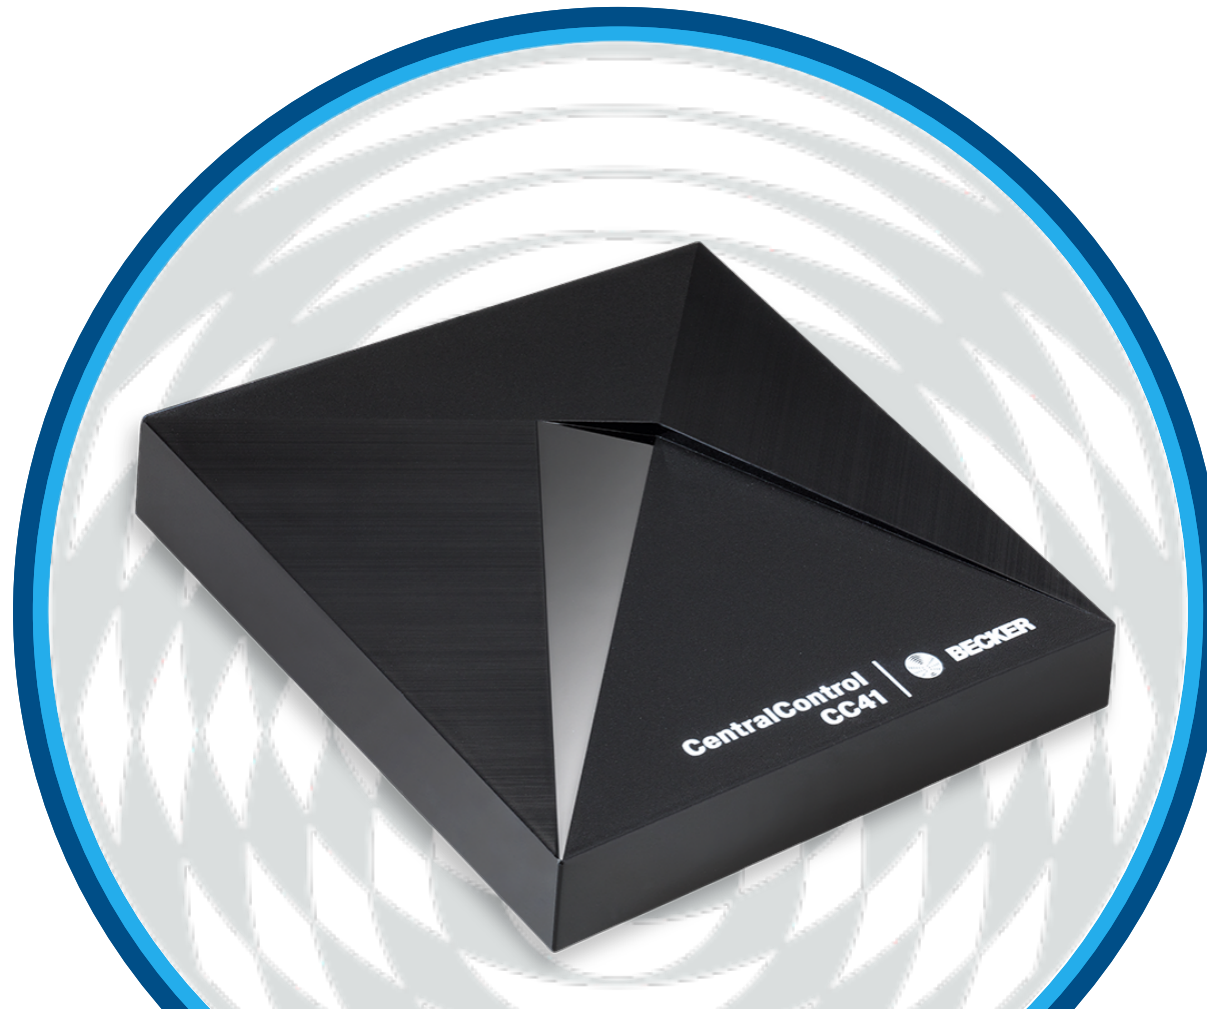


Szenarien




- Wählen Sie durch Wischen oder aus der Schnellnavigation den Punkt „Szenarien“ aus

Szenarien

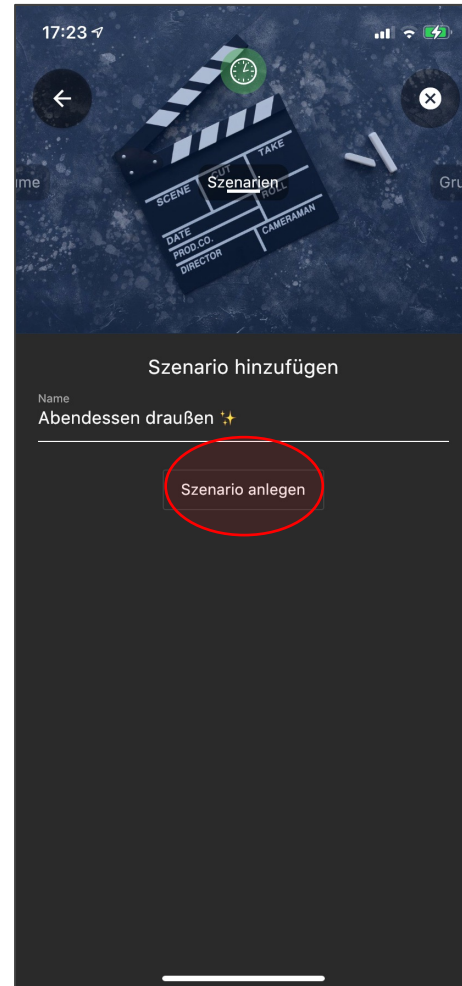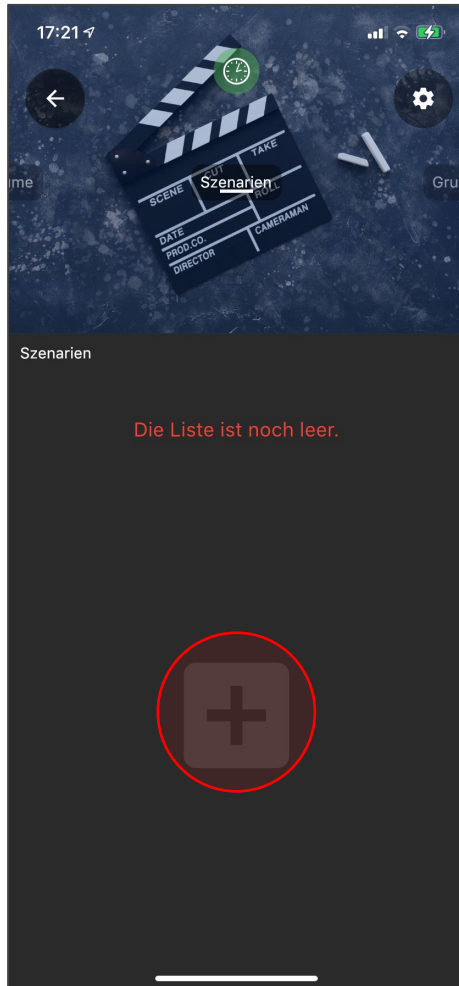


- Nach dem Tippen auf das „+“ Symbol können Sie einen Namen für das zu erstellende Szenario eintragen
- Tippen Sie danach auf „Szenario anlegen“

Szenarien

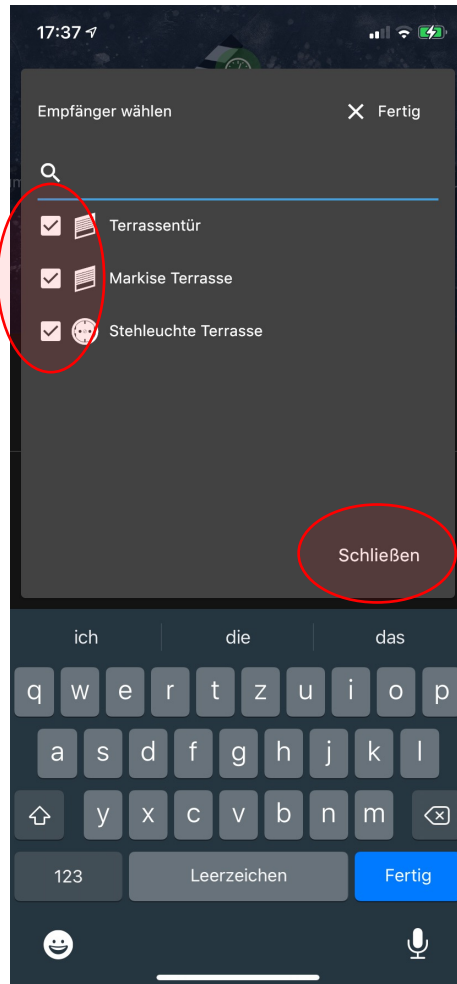


- Wählen Sie die Empfänger aus, die Sie in Ihrem Szenario steuern möchten
- Tippen Sie danach auf „Schließen“

Szenarien

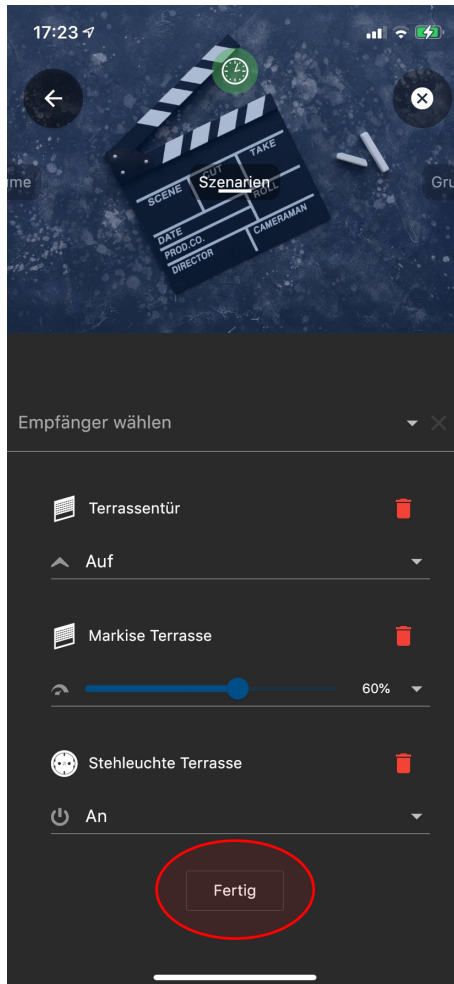


- Es öffnet sich die Seite „Einstellungen“
- Über ein Dropdown Menü bestimmen Sie das Verhalten der Empfänger bei Auslösen des Szenarios
- Bei B-Tronic- oder CentronicPLUS-Empfängern können zusätzlich %-Positionen angefahren werden
- Beenden Sie die Einstellung mit „Fertig“

Szenarien


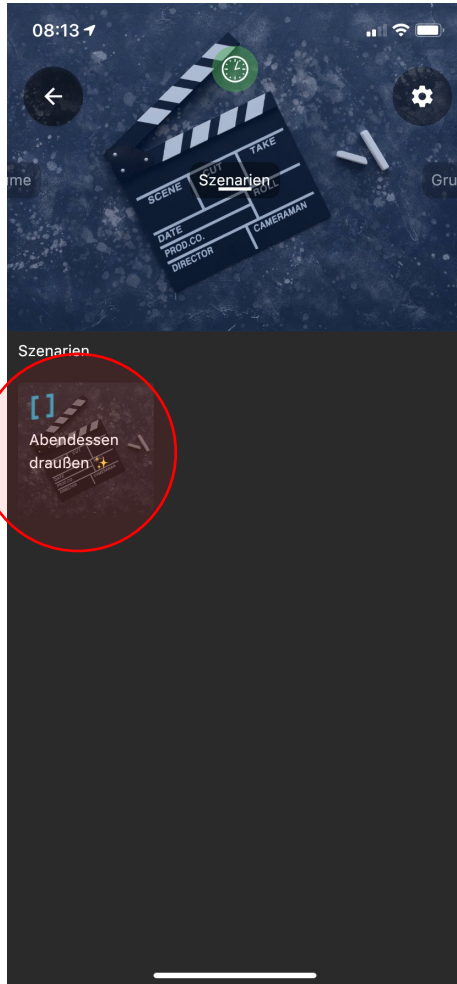


- Zum Auslösen Ihrer Szenarien tippen Sie diese einfach in der Übersicht kurz an
- Zum Bearbeiten drücken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts und drücken danach auf das gewünschte Szenario
- Fertig!

Gruppen

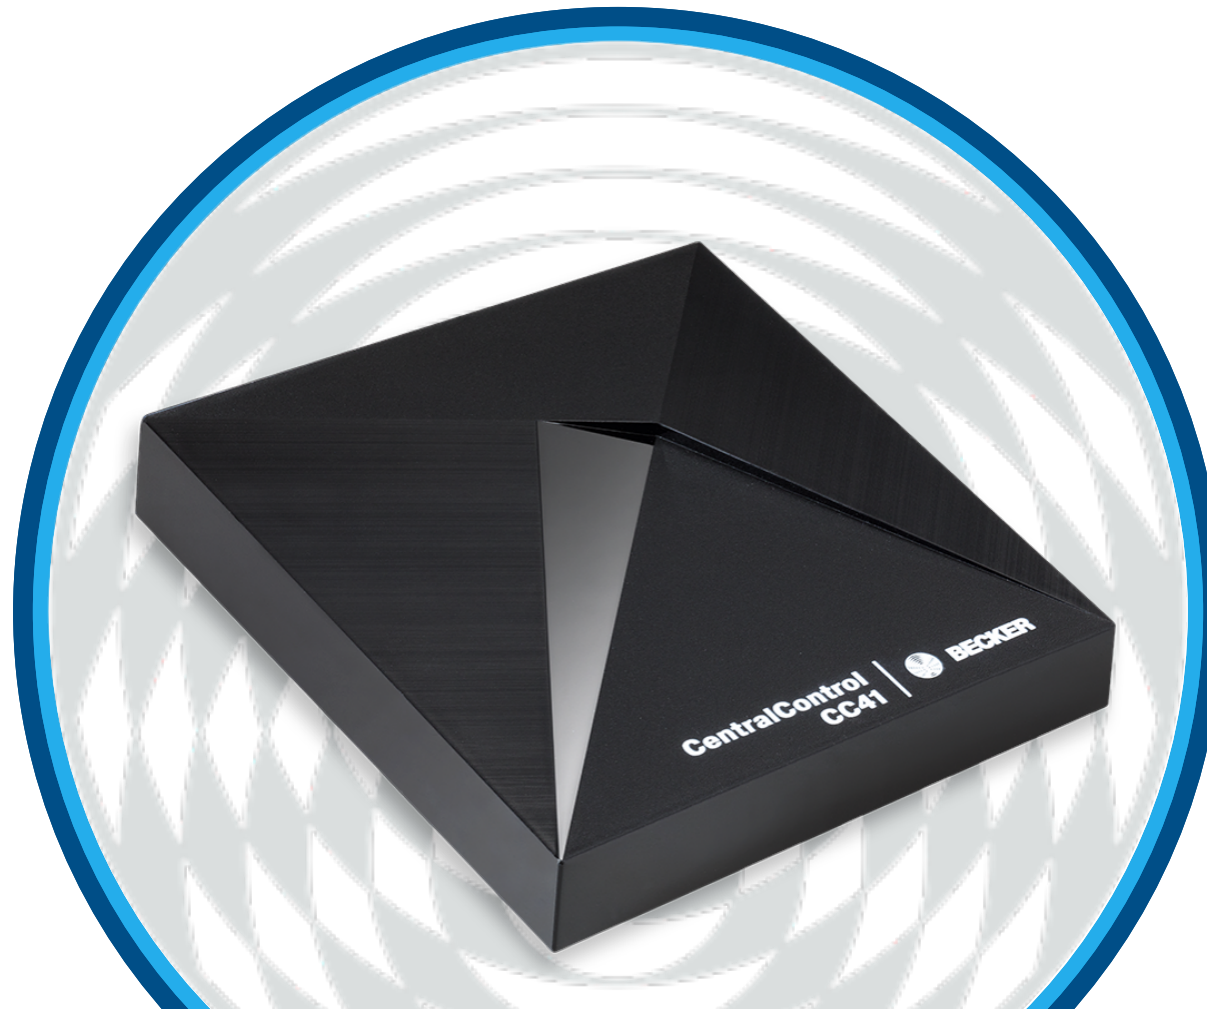


Gruppen

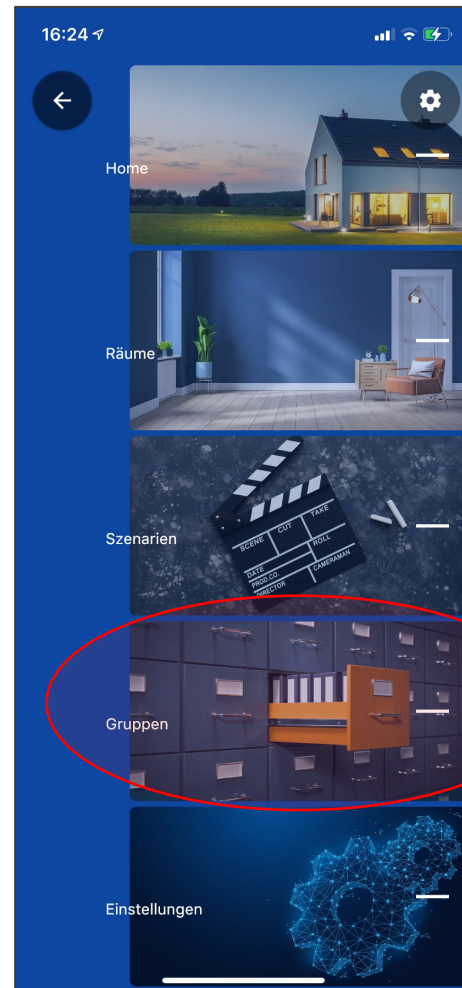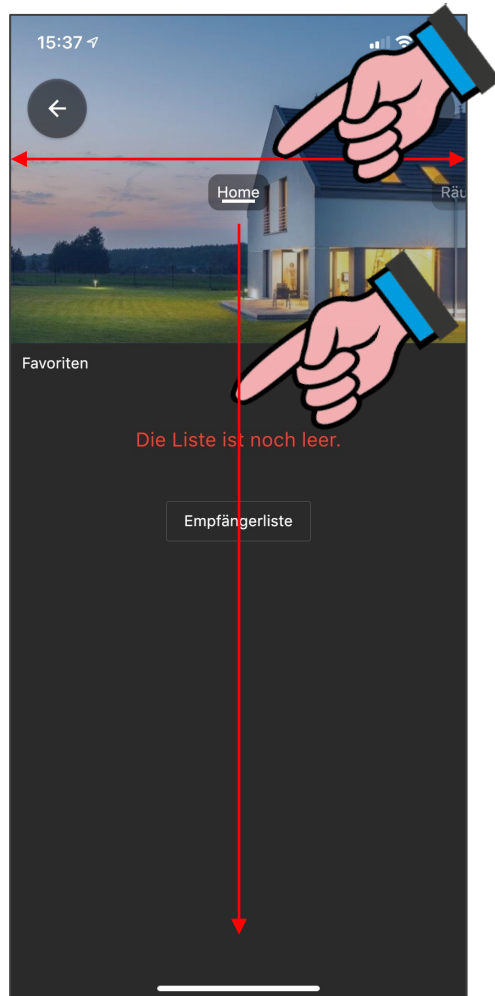



- Wählen Sie durch Wischen oder aus der Schnellnavigation den Punkt „Gruppen“ aus

Gruppen

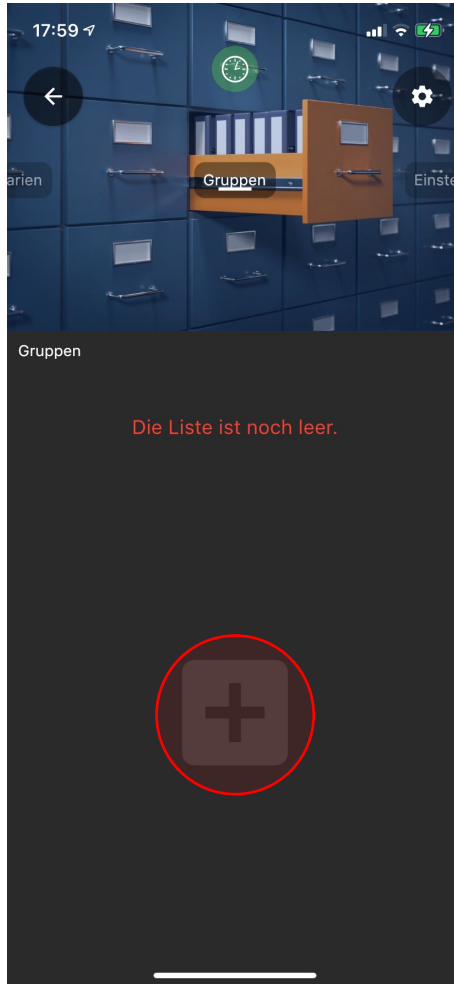



- Tippen Sie auf das „+“ Symbol, um eine neue Gruppe zu erstellen
- Durch Antippen des Zahnradsymbols in der rechten oberen Ecke können Gruppen jederzeit gelöscht oder neu angelegt werden

Gruppen

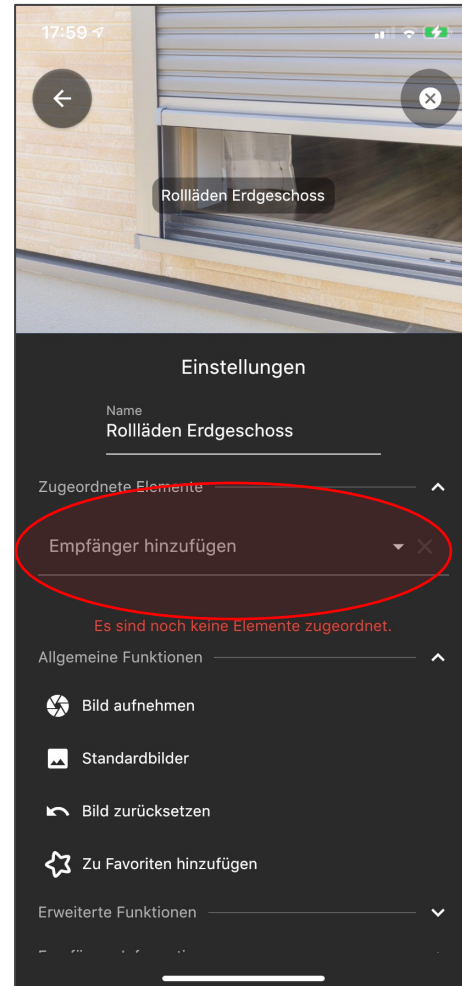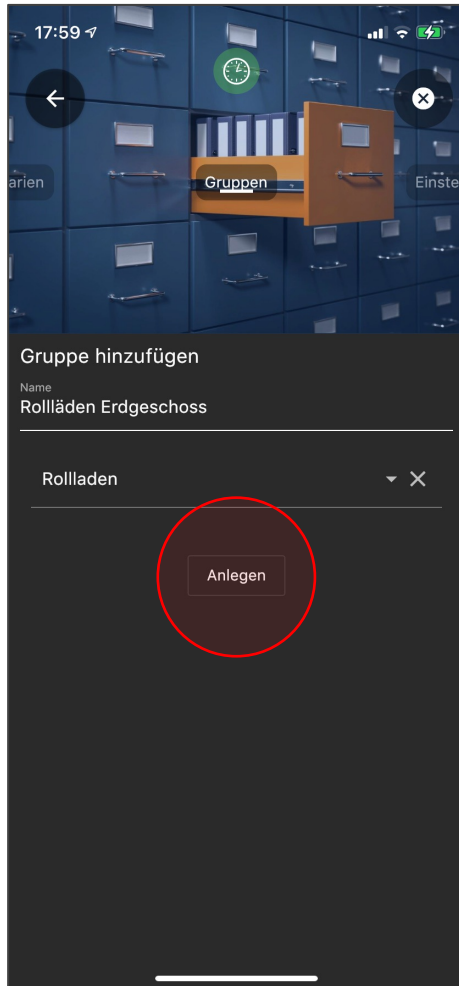


- Tragen Sie den Namen der Gruppe ein und wählen Sie den entsprechenden Empfängertyp aus dem Drop-Down-Menü aus
- Danach erstellen Sie die Gruppe durch Tippen auf „Anlegen“
- Im Einstellungsbildschirm tippen Sie auf „Empfänger hinzufügen“ um Geräte in die Gruppe aufzunehmen

Gruppen

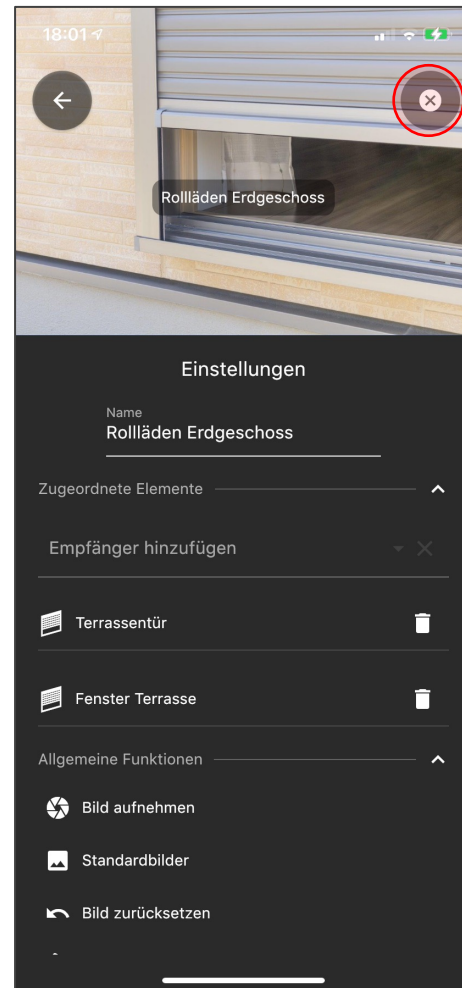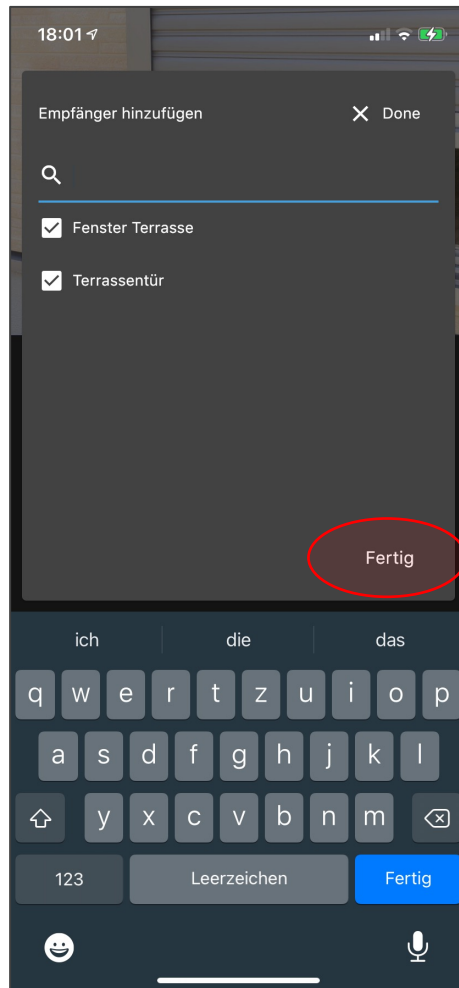


- Alle verfügbaren Geräte des gewählten Typs werden angezeigt und können ausgewählt werden
- Tippen Sie auf „Fertig“ um die Auswahl zu übernehmen
- Mit dem „X“-Symbol kehren Sie in die Bedienung zurück

Favoriten

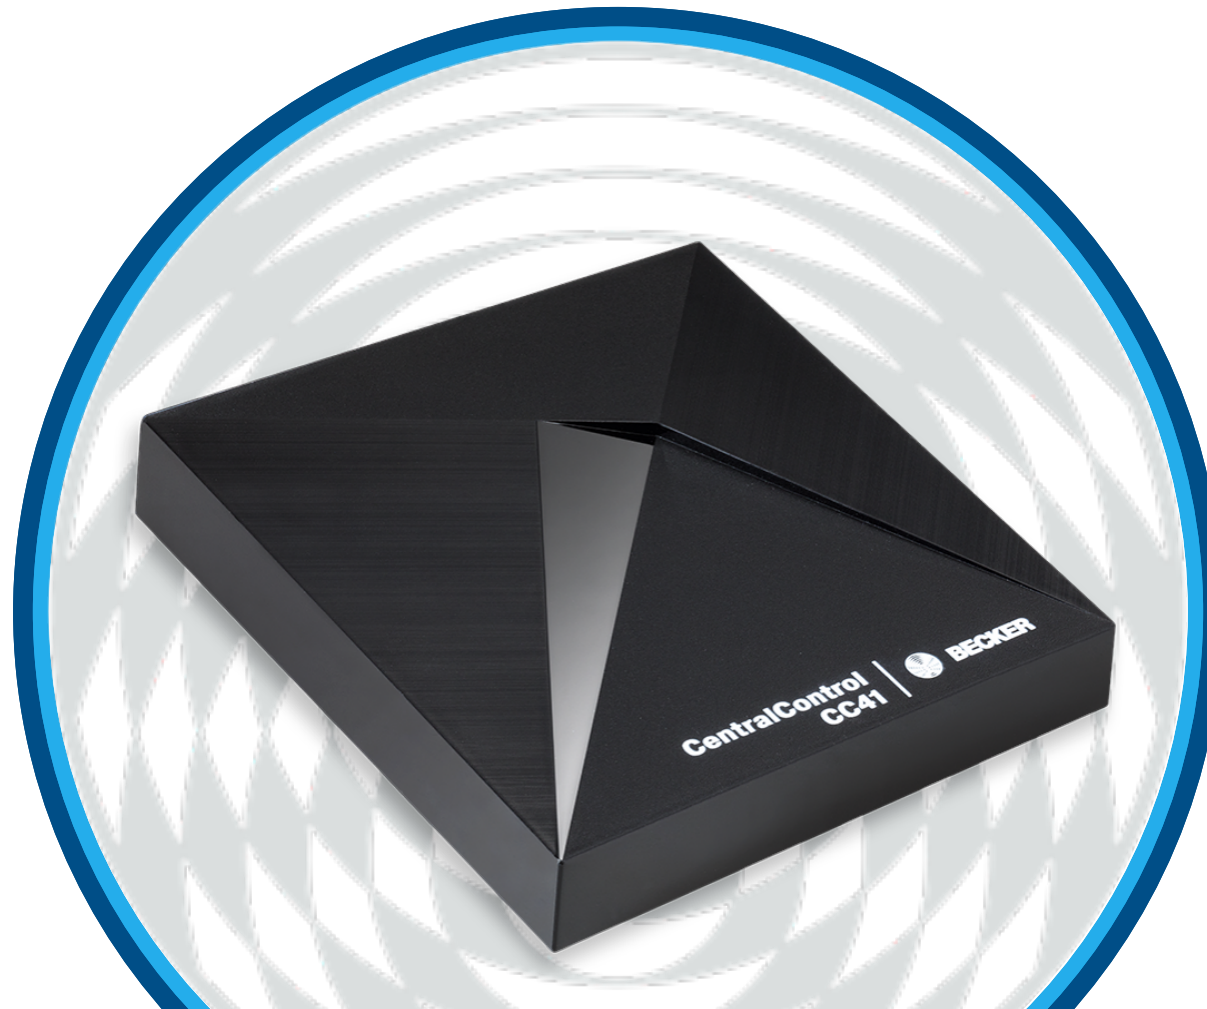


Favoriten

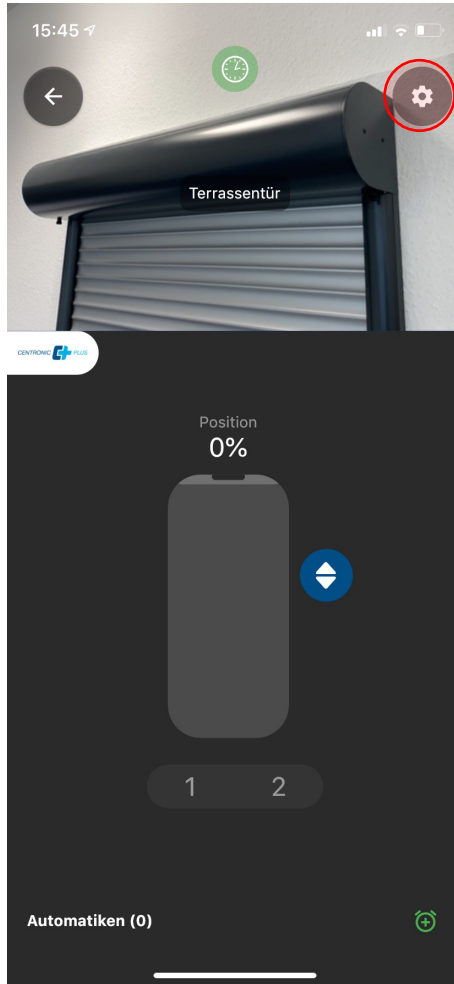


- Empfänger, Räume, Szenarien oder Gruppen können Sie als Favoriten auf der Home-Seite Ihrer CentralControl App abspeichern
- Drücken Sie dazu in der Bedienung auf das Zahnrad-Symbol

Favoriten

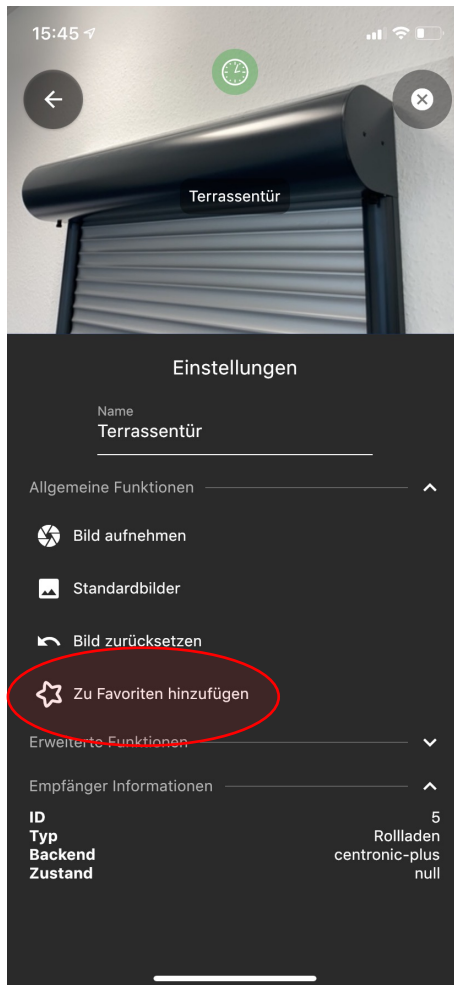


- Wählen Sie nun aus dem Menü die Option „Zu Favoriten hinzufügen“

Favoriten

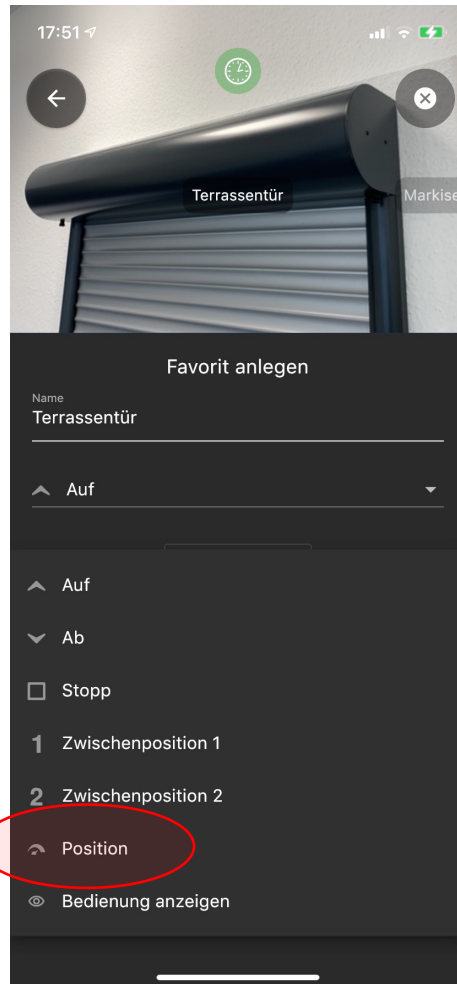


- Aus dem Drop-Down-Menü wählen Sie nun die gewünschte Aktion beim Antippen des Favoriten, beispielweise „Position“ für die Prozentanfahrt bei CentronicPLUS Geräten

Favoriten

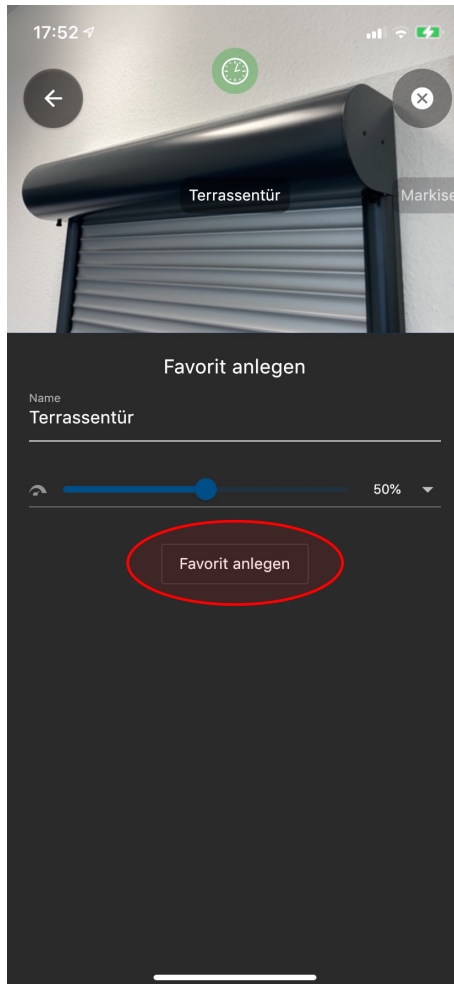


- In unserem Beispiel möchten wir die Terrassentür auf eine Öffnungshöhe von 50% fahren
- Tippen Sie anschließend auf „Favorit anlegen“

Favoriten

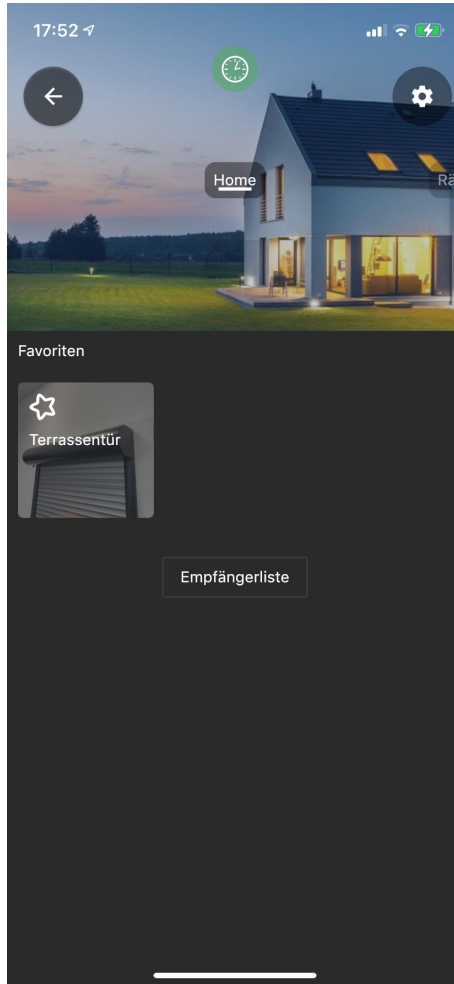


- Sie gelangen automatisch zur Home-Seite und der neu angelegte Favorit erscheint
- Tippen Sie einfach auf das Symbol, um die hinterlegte Aktion auszulösen
- Fertig!

Fernzugriff


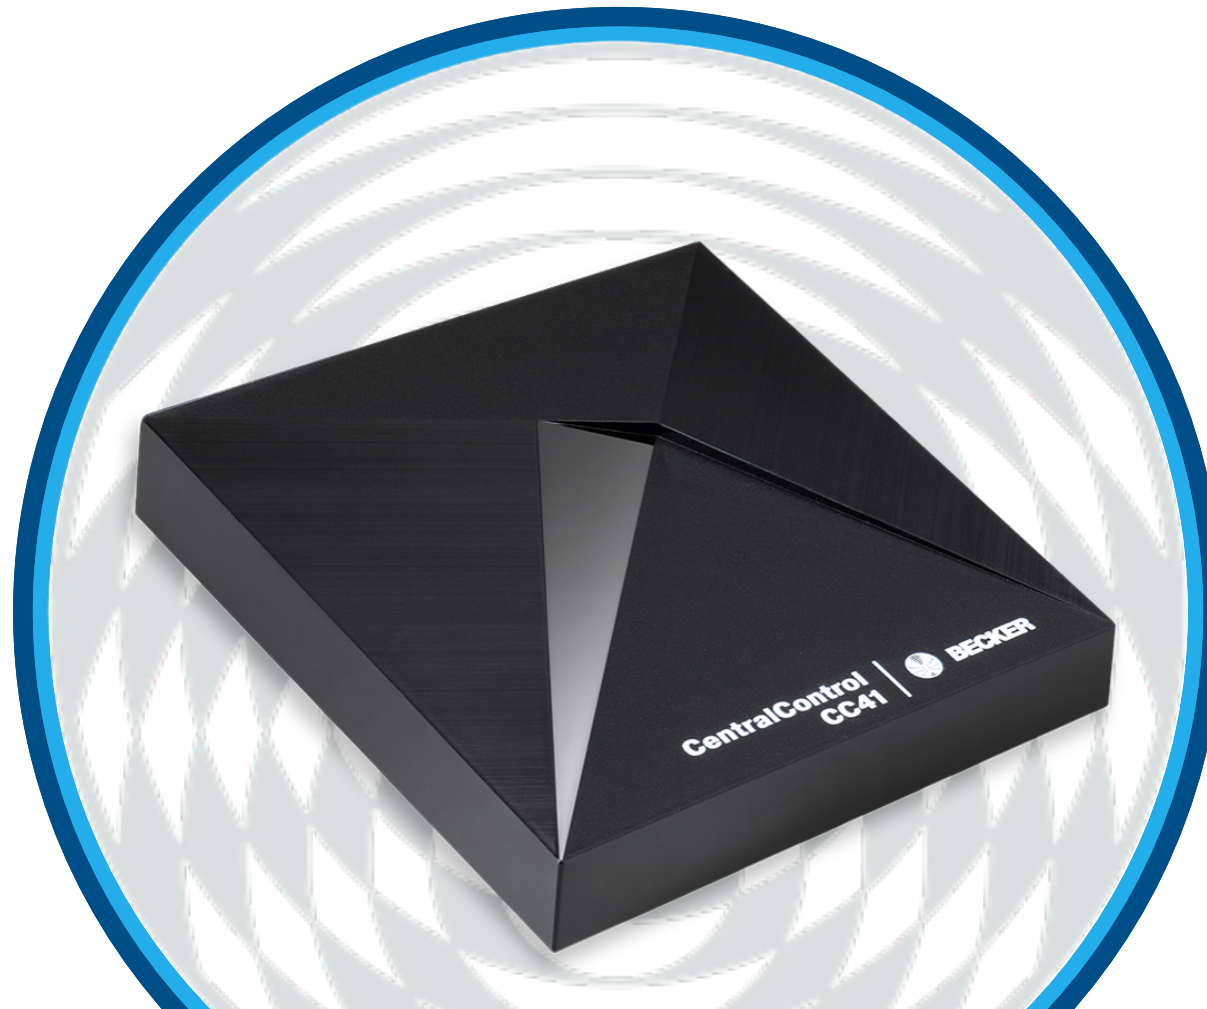


Fernzugriff

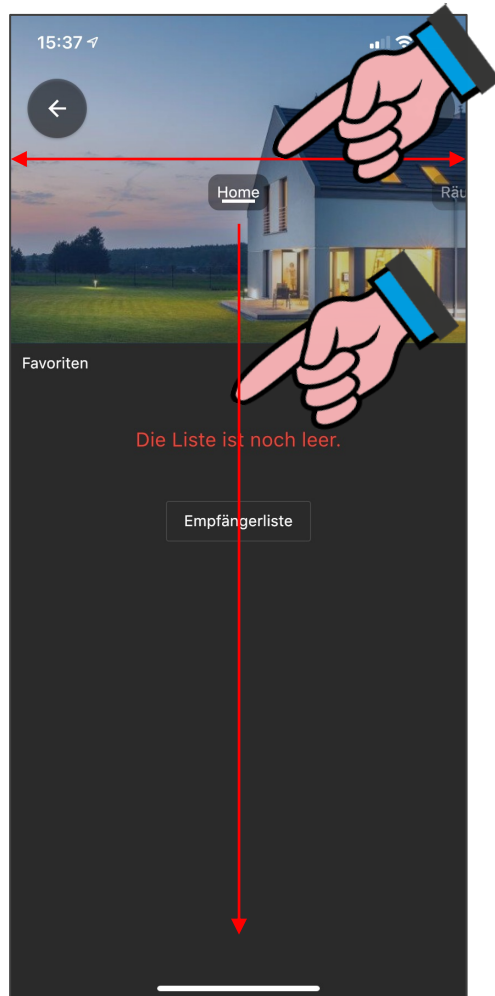



- Wählen Sie durch Wischen oder aus der Schnellnavigation den Punkt „Einstellungen“ aus

Fernzugriff

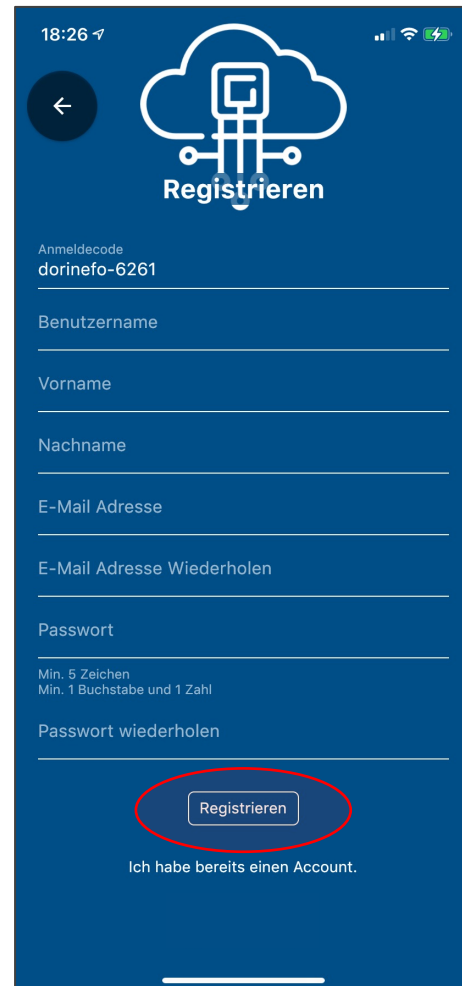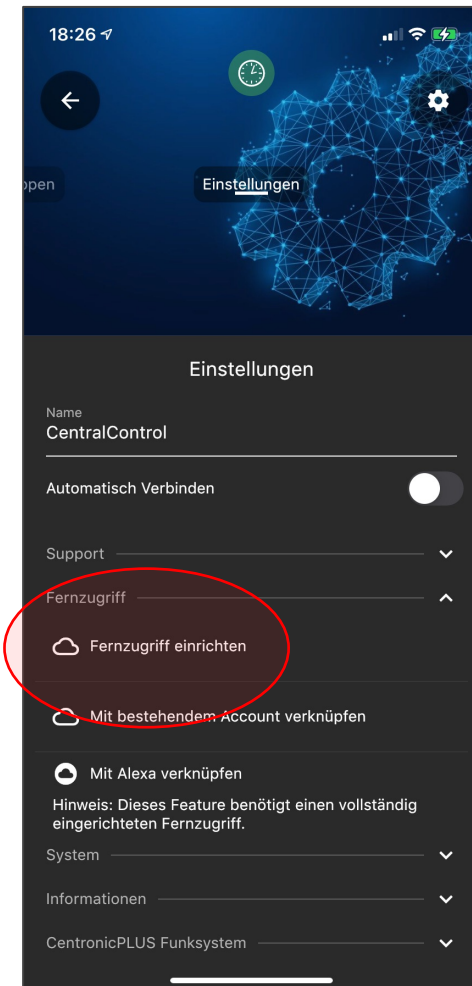

- Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option „Fernzugriff einrichten“
- Tragen Sie nun die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein und bestätigen Sie mit „Registrieren“ den Vorgang
- Prüfen Sie bitte Ihr Email-Postfach – Sie erhalten einen Aktivierungslink
- Hinweis: Bitte überprüfen Sie gegebenenfalls auch Ihren SPAM Ordner!
- Tippen Sie auf den Link um die Einrichtung abzuschließen

Fernzugriff

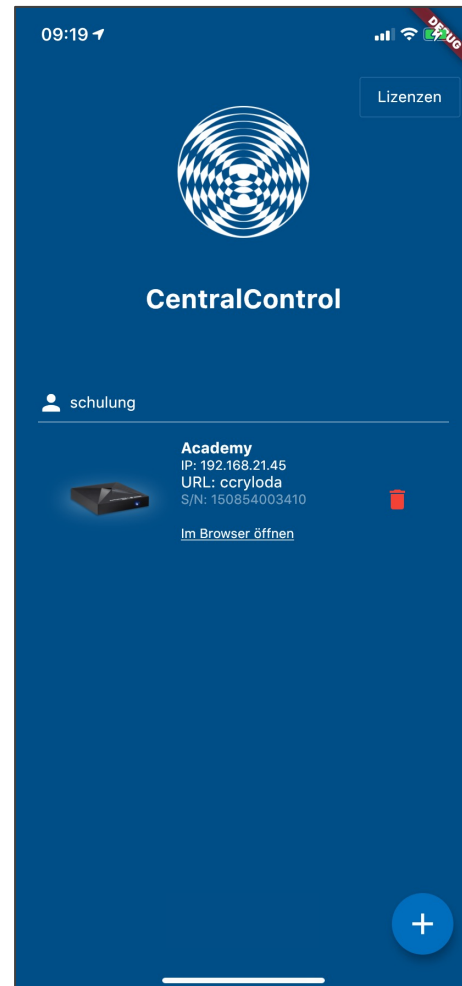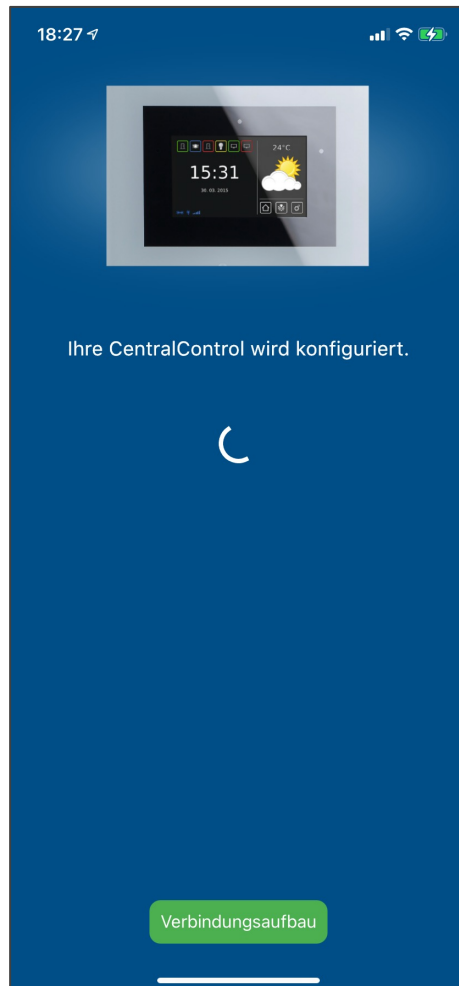

- Sie werden nun aufgefordert, die gerade erstellten Zugangsdaten einzugeben
- Nach der korrekten Eingabe tippen Sie auf „Anmelden“
- Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist erscheint das Gerät unter dem vergebenen Benutzernamen in Ihrer Geräteliste
- Fertig!

Vielen Dank für Ihr Interesse!



Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie außerdem unter www.becker-antriebe.com

Besuchen Sie außerdem den YouTube-Kanal unserer Becker Academy unter <https://www.youtube.com/c/BeckerAcademy> – über ein Abo und einen „Like“ würden wir uns sehr freuen!