

## Montageanleitung Mini-Gurtwickler 0846

### ACHTUNG!

Die Federdose ist gespannt!

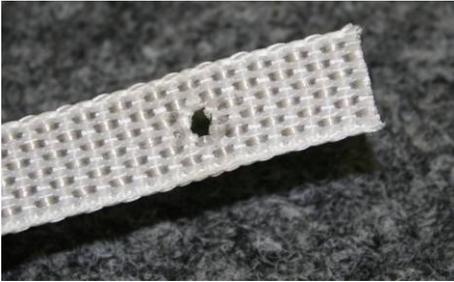
Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

## Gurteinzug

Gurtbreite: Max. 15 mm

Gurtstärke: Max. 1,4 mm

Gurtlänge: Bei heruntergelassenem Rolladenpanzer sollte der Gurt einmal komplett um die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1	 Anlieferungszustand des Mini-Gurtwicklers. Gezeigt werden zwei getrennte Gehäusehälften (links und rechts) und eine separate Federdose (oben) auf einem dunklen Hintergrund.	Anlieferungszustand: Die zwei Gehäusehälften sind getrennt.
2	 Nahaufnahme eines weißen Gurtstreifens mit einem Loch, das in einem Abstand von ca. 2 cm vom Ende gebohrt wurde.	Den Gurt ca. 2 cm vom Gurtende entfernt lochen.
3	 Nahaufnahme einer Hand, die den Gurt durch eine Metallklemmer in der Gehäusehälfte fädelt.	Den Gurt durch den Klemmer fädeln.

4		<p>Den Gurt einmal um die Federdose wickeln und in den Haken an der Außenseite der Federdose einhängen.</p>
5		<p>Am Gurt ziehen und die Arretierlasche eindrücken. Die Arretierlasche darf nicht zu tief eingedrückt werden und nicht am Spannhaken schleifen. <b>ACHTUNG!</b> Verletzungsgefahr! Die Federdose ist gespannt!</p>
6		<p>Den Gurt in den Gurtwickler einziehen lassen.</p>
7		<p>Die zweite Gehäusehälfte aufsetzen und das Gehäuse schließen.</p>

### Demontage:

Den Gurtwickler öffnen. Den Gurt aus dem Gurtwickler ziehen, die Arretierlasche nach oben biegen und im Spannhaken einhängen. Dann den Gurt aushängen und herausziehen.

# selve

SELVE GmbH & Co. KG  
 Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid  
 Telefon +49 2351 925-0 Telefax -49 2351 925-111  
 www.selve.de info@selve.de